



SHIMANO

電動丸 3000

KANZEN FUKASE

取扱説明書

このたびは、シマノ電動丸 3000 完全フカセをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、リール同様大切に保存していただきますようお願い申し上げます。

安全上のご注意	2
特長	8
探見丸システムについて	10
デジタルカウンターの各部の名称	11
メニューボタンの操作	12
各部の名称	14
電源とケーブルについて	15
学習方法	16
学習方法 (全体の流れ)	18
学習方法 1. メーターごとのマーカーのある糸を巻かれる場合 (学習モード)	20
学習方法 2. フロロラインなどマーカーのない糸を巻かれる場合 (学習モード)	22
学習方法 3. 指定糸を巻かれる場合 (指定モード)	24
学習方法 4. PE ライン 5 号 300m を巻かれる場合 (下巻モード)	26
学習方法 5. それ以外の組み合わせを巻かれる場合 (下巻モード)	26
糸巻学習後の手順	30
色々なテクニック	32
0 (ゼロ) セットの設定	33

高切れの補正	35
S A-RB	36
船べり自動停止	37
棚または底の水深をメモリーする方法	39
2 通りの棚の取り方・上からモードと底からモード	41
上からモードの実釣編	42
底からモードの実釣編	43
2 通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード	44
さそい「3 段シャクリ」の再現	46
フカセモード	48
糸巻学習補正	51
探見丸システム接続時の機能一覧	53
お取り扱い上の注意	55
仕様	59
故障かな?と思われたときは	60
製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内	62
サービスネット	63


ご使用前に必ずお読みください。

警告



高温注意

- バッテリー、船電源の所定電圧（DC 12～14.8ボルト）以外を使用しないでください。
所定の電圧以外を使用すると、電動リールが発熱し、カウンター部の電子部品の破損や、手を火傷する恐れがあります。
- 家庭用交流電源につながないでください。
回路が破損し発火発煙の恐れがあります。
- 電源コネクターやワニ口クリップに異常な発熱があった場合は、使用を中止してください。

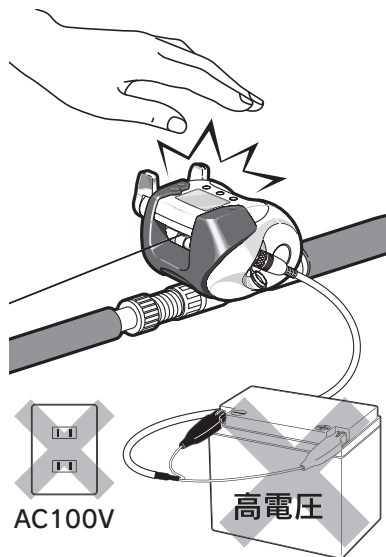

警告



警告

- 電動リールのブレーカーが何度も作動するような場合は、対象魚/シカケの負荷に対して電動リールの仕様が適合していないと考えられます。
そのままご使用になれますと、モーターやカウンターユニットが異常な発熱を起こし、焼損する場合があります。この場合は電動リールの番手を一つ上げてご使用ください。



警告

- バッテリーマーク（**B** または **[I]**）が点灯、点滅している場合はバッテリー電圧が低下しており、電動リールの性能を十分に発揮できないだけでなく、モーター、カウンターユニットに負荷が加わり故障の原因となる場合がありますので、使用を中止し十分に充電したバッテリーに交換してご使用下さい。



警告


- 船電源、鉛バッテリー等をご使用になる場合は低電圧でご使用にならないようお願いします。
デジタルカウンター表示部にバッテリーマーク（**B** または **[I]**）が点灯、点滅している状態で、高負荷巻き上げ（大電流が流れる）を行いますと、デジタルカウンター内部の電子部品が破損し、レンズが飛び出る場合があります。

警告



指をはさまれない よう注意


- 糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれて、怪我をする恐れがあります。指をはさんだ場合は電源をOFFにし、電動リールを解体してください。
- ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをする恐れがあります。

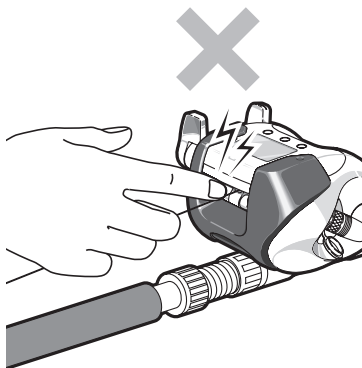

- 電動リールの微弱な電波の影響により、補聴器・ペースメーカー等の医療機器に誤動作等を発生させてご使用者に動悸、目まいが起こる場合がございます。




警告

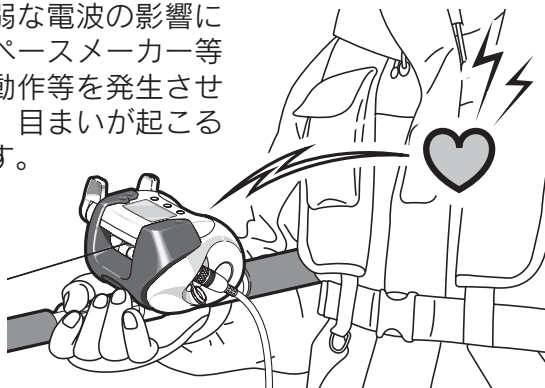

警告



警告

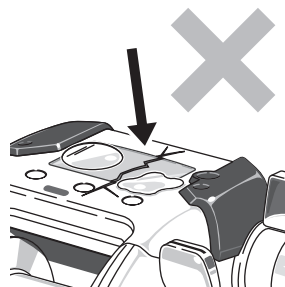


- カウンターレンズ内側に水滴や曇りが見られた場合は直ぐにケーブルを外してください。そのまま使い続けると、誤動作し穂先を折ったり、破片で怪我をする恐れがあります。
- 電動カウンターのレンズやケースにヒビ割れ、クラックがある場合は使用を中止してください。水が内部に侵入するとショートして回路が破損し、モーター制御が出来なく恐れがあります。



警告

- 電動リールやカウンター表示部から焦げ付いた匂いや煙、異常な発熱が出た場合は直ぐに使用を中止してください。そのまま使い続けると発火発煙の恐れがあります。
- 巻き上げが止まらない場合は直ちに電源コネクターを外すか、バッテリーからワニ口クリップを外してください。

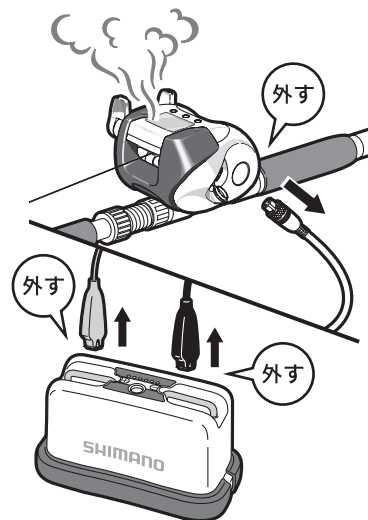

⚠ 注意




注意

- メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをする恐れがあります。




指をはさまれないよう注意

- 糸が勢いよく出ている時、又は、糸を巻いている時に糸を掴んだりしないでください。糸で指を切ったり切断する恐れがあります。

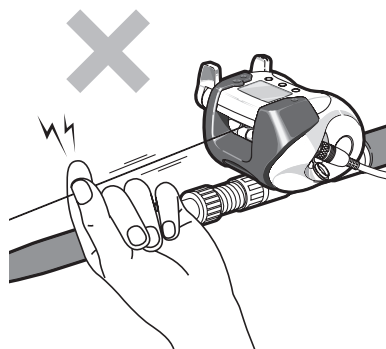

回転物注意

- 回転しているスプールに触れないでください。けがをする恐れがあります。

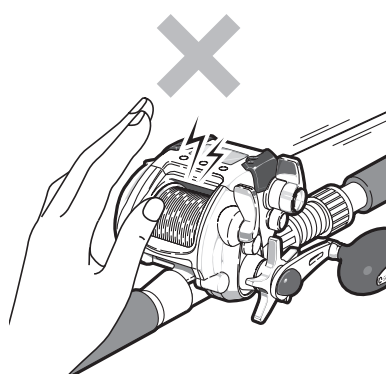


⚠ 注意




回転物注意

- 指を本体とスプール等の回転部に差し込まないでください。指を怪我したり、切断する恐れがあります。

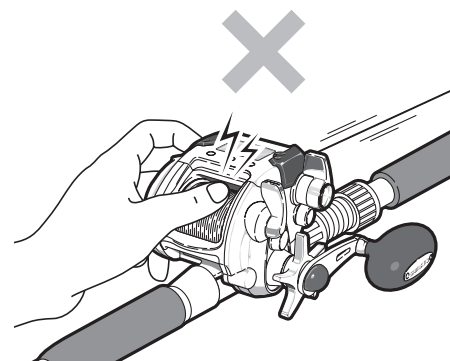

注意


- 電動リールはリールシートにしっかりと固定してご使用ください。ガタ付きがある場合や固定出来ない場合は、ご使用を控えてください。釣行中に外れたりすると、怪我を負う恐れがあります。

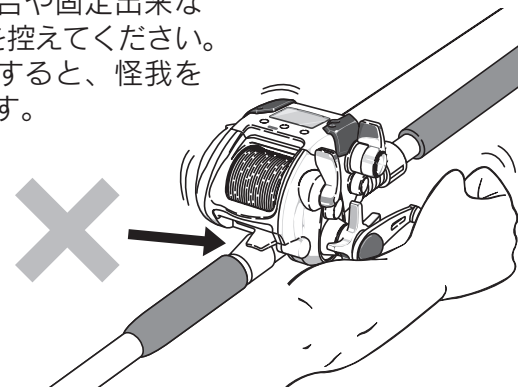

⚠ 注意


⚠ 注意

- 幼児の手の届く所では、保管、使用しないでください。

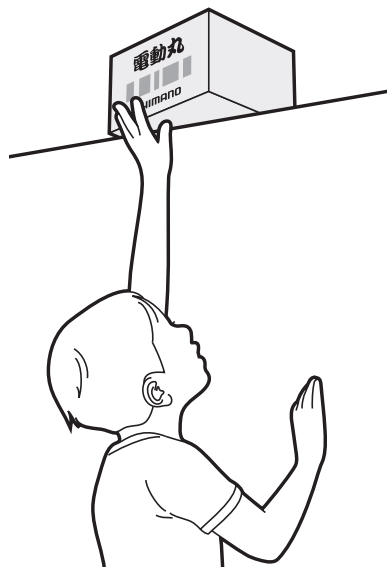

⚠ 注意


- 落下等の衝撃によりカウンターが破損し、誤動作する恐れがあります。強い衝撃が加わらないようにしてください。

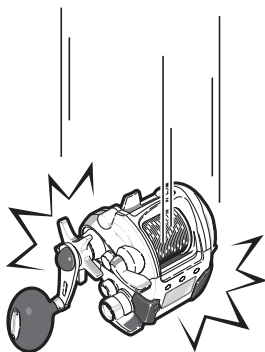

⚠ 注意


⚠ 注意

- ケーブル等を身体に巻きつけたりしないでください。魚のヒキによっては海に落ちる可能性があります。

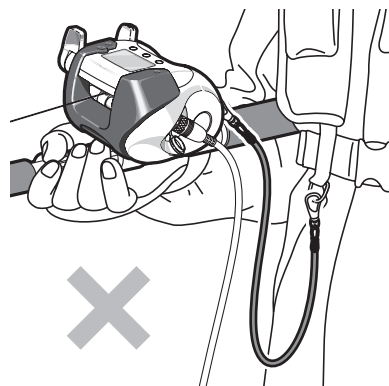

⚠ 注意


- 釣行後に電動リールをメンテナンスをする場合は、必ずケーブルをバッテリーから外して行ってください。急にスプールが回りだしたりすると、怪我や電動リールの破損の恐れがあります。

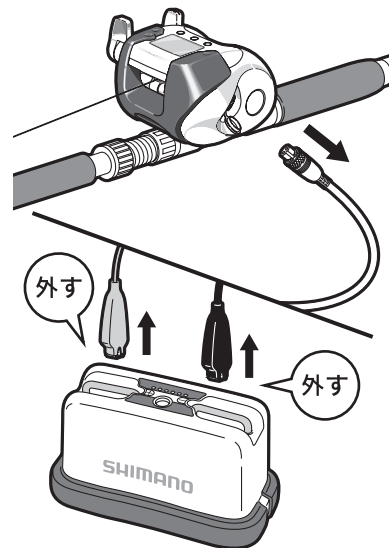

⚠ 注意


⚠ 注意

- 電源をつなぐ前に、必ずドラグを十分にゆるめてから接続してください。故障時にモーターが回り放しになり、仕掛けを巻き込み、竿を破損する恐れがあります。

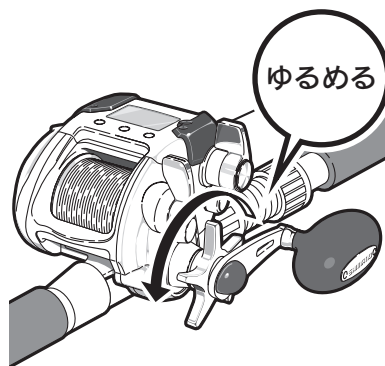

⚠ 分解禁止


- 本体を改造したりしないでください。電動リールの性能を損ない、安全機能が働かなくなり怪我をしたりする恐れがあります。
- ケーブルの改造はしないでください。電動リールの性能を損なったり、発熱や発火する恐れがあります。

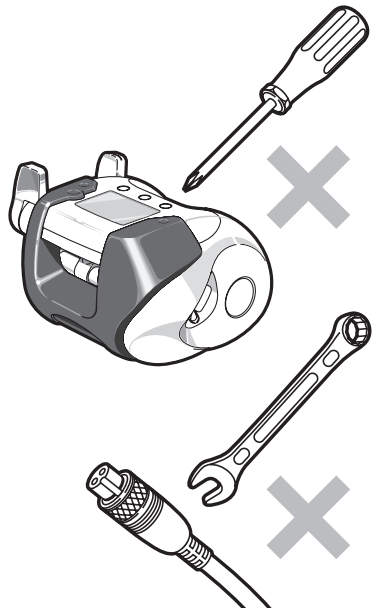

⚠ 注意


⚠ 注意

- 船べり停止位置は巻き上げ張力等によってズれる事があります。停止位置がズれてきた場合は「0セット」して補正してください。停止位置がズレると竿の穂先を折ったりする恐れがあります。

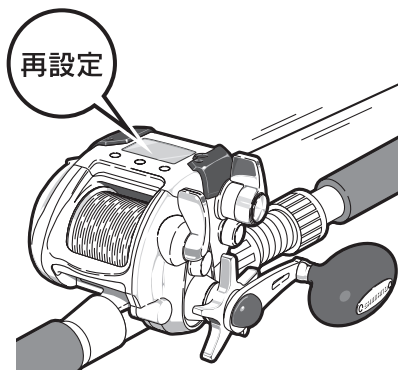

⚠ 注意


- 濡れた手でケーブルのワニ口クリップの金属部やバッテリー、船電源の端子を触らないでください。感電する恐れがあります。

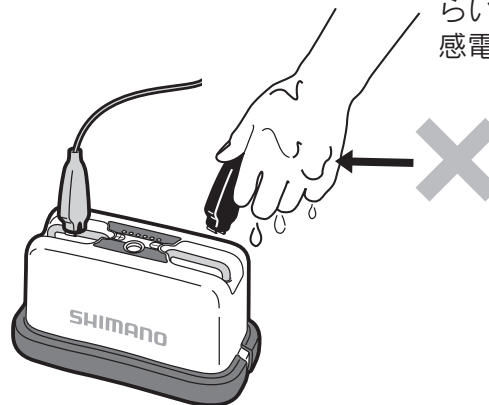

⚠ 注意

⚠ 注意

- ケーブルを電動リールに接続する時は、端子部が濡れていない事を確認して接続してください。濡れていると海水によりショートと発火、発煙し火傷する恐れがあります。

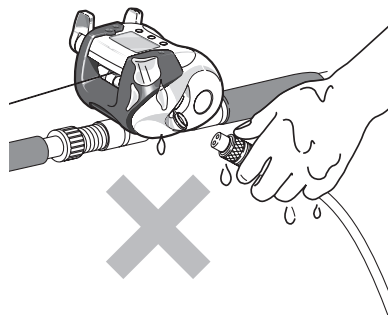


⚠ 注意

- 根掛かりした時は竿をあおらず、糸をロッドキーパーや、しっかりとした船べりに巻きつけ、船で糸を切るようにしてください。

⚠ 注意

⚠ 注意

- メンテナンス後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥は止めてください。樹脂が変形したりする恐れがあります。

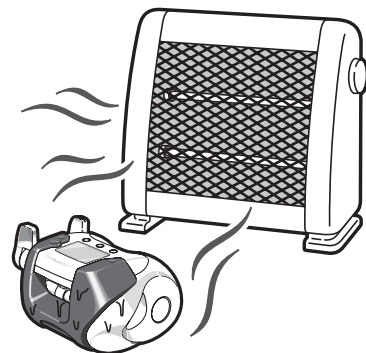

モーターの誤作動についてのご注意

- 本電動リール表示部は10mの耐水圧性能により防水が確保されています。しかし、落下等の強い衝撃により表示部に破損やクラックが起こり内部に海水が浸入した場合、モーター制御がなくなる事があります。突然、糸を巻き上げる等の誤作動により怪我をする可能性がありますので、表示部のクラックや破損を発見した場合は、ケーブルを抜いて即座に使用を中止し、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。またお近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄の営業所へお問合せ下さい。
- 本電動リールの使用電源保証範囲はDC12～14.8Vまでです。これより大きな電源や家庭用交流電源等を使用した場合、表示部の電子回路が破損しモーター制御がなくなります。また、発煙発火の可能性もありますので、必ず使用電源をご確認の上、使用してください。



穂先への仕掛巻込防止機能・アタリをお知らせ…

フカセモード。 P48～50 参照


フカセモード時は「仕掛巻込防止機能」、「アタリ検知アラーム」の2つの機能が有効になります。



錆、塩噛みに強いボールベアリング…

シールドタイプ S A-RB 内蔵。

従来のA-RB（アンチラストベアリング）の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させた S A-RBを適材適所に配置したことにより更なるスプールフリーが実現！ A-RB 処理による防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による“塩噛み”をも減少させています。

 P36 参照



2種類の巻き上げ方法を状況に応じて選択可能な…

「楽楽モード」「速度一定モード」切り替え。 P44～45 参照

ラインテンション一定の「楽楽モード」と、スプール回転一定の「速度一定モード」の切り替えで状況に応じた巻き上げが可能です。



巻き上げフィーリング抜群の…

スーパーストッパー II

アソビがないのでシャクリに威力を発揮します。



このクラストップレベルの…

軽量コンパクト化を実現。



さらに磨きのかかった…

ハイスピード&ハイパワーを装備。



より正確に何回でも狙った水深にシカケを落とす…

0（ゼロ）セット。 P33～34 参照

シカケが水面にあるときを0メートルとして設定できますから、狙った水深に、より正確にシカケを投入できます。



竿を立てたときにシカケが手元に戻ってくる…

船べり自動停止。 P37～38 参照

船べり停止位置が自動的に設定されますから、船べり停止後、竿を立てるだけでシカケが手元に戻ります。



高切れをワンタッチで修正する…

高切れ補正。 P35 参照

高切れした場合は、再度シカケを結びシカケを水面に合わせて0セットボタンを押してください。カウンターが修正されます。



レバー操作で巻き上げ速度と楽楽設定値をらくらく調整…

テクニカルレバー。 P14・44～45 参照



プログラマ不要の新SLS方式…

SLSII（シマノ・ラインプログラム・システム2）搭載。

より正確な棚取りが可能です。  P16～29 参照



カウンターと道糸のズレを釣り場で補正…

糸巻学習補正。

P51 ~ 52 参照



水深をアラームで知らせる…

棚メモ。

P39 ~ 40 参照

棚または底の水深をメモリーすれば、次回そこにシカケがくるとアラームが鳴ります。



カウンター表示を選択できる…

「上からモード」「底からモード」切り替え。

P41 ~ 43 参照

釣場、釣り方、対象魚など場合にに応じて上（水面）から・底からの水深表示を切り替えることができます。



より速くシカケを落とす…

糸送り機能。

P32 参照



名人のイカのさそいをリールが再現…

さそい「3段シャクリ」再現。

電動リールにあらかじめ入力されている「3段シャクリ」が再現できます。

P46 ~ 47 参照

※「さそい機能」がONの場合、0セット変更ができない場合があります。0セット/決定ボタンを押す場合は「さそい」をOFFにしてから行ってください。

探見丸システムを組み合わせれば、さらに便利に！



船べりで魚探が見える！

探見丸システム対応。

P10・53 ~ 54 参照

探見丸と組み合わせることで双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

釣技の再現がさらに便利に、詳細に設定可能…

テクニックマスター。

P53 参照


釣人の感性に忠実な「さそい動作」をリールが再現するシマノテクニックマスター（TM）が、探見丸で便利に操作できます。あらかじめインプットされた代表的なさそいパターンの使用や、さそい幅の指定などが可能です。また、操作を覚える必要はなく、ディスプレイの説明にそって操作をすれば簡単にマスターできます。

※「さそい機能」がONの場合、0セット変更ができない場合があります。0セット/決定ボタンを押す場合は「さそい」をOFFにしてから行ってください。



本文の説明中に
次のようなマークが
出てきた場合は…

ご注意：
本文の説明中に出てくるカウンター内の数値・設定などは、例として表示している場合があります。全く同じ表示になるわけではありません。

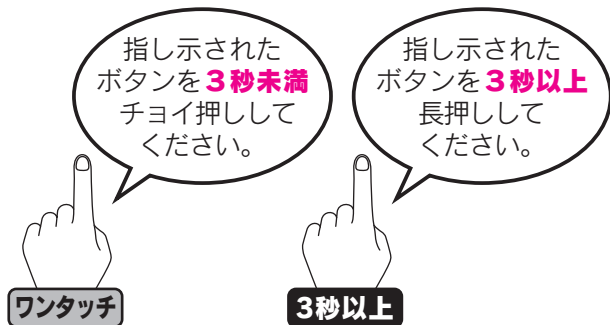




探見丸システム 親機からの魚探映像を無線でキャッチ。船べりで魚探が見える！

あらかじめ遊漁船に設置された親機魚探からの情報を探見丸がキャッチ。釣座に居ながらにして魚探の映像を見ることがができる画期的なシステムです。[探見丸対応遊漁船につきましては、弊社ホームページ、パンフレット等をご覧ください。]

※ご注意 探見丸に映る映像はご自身の位置ではなく、親機送受波器の位置映像です。

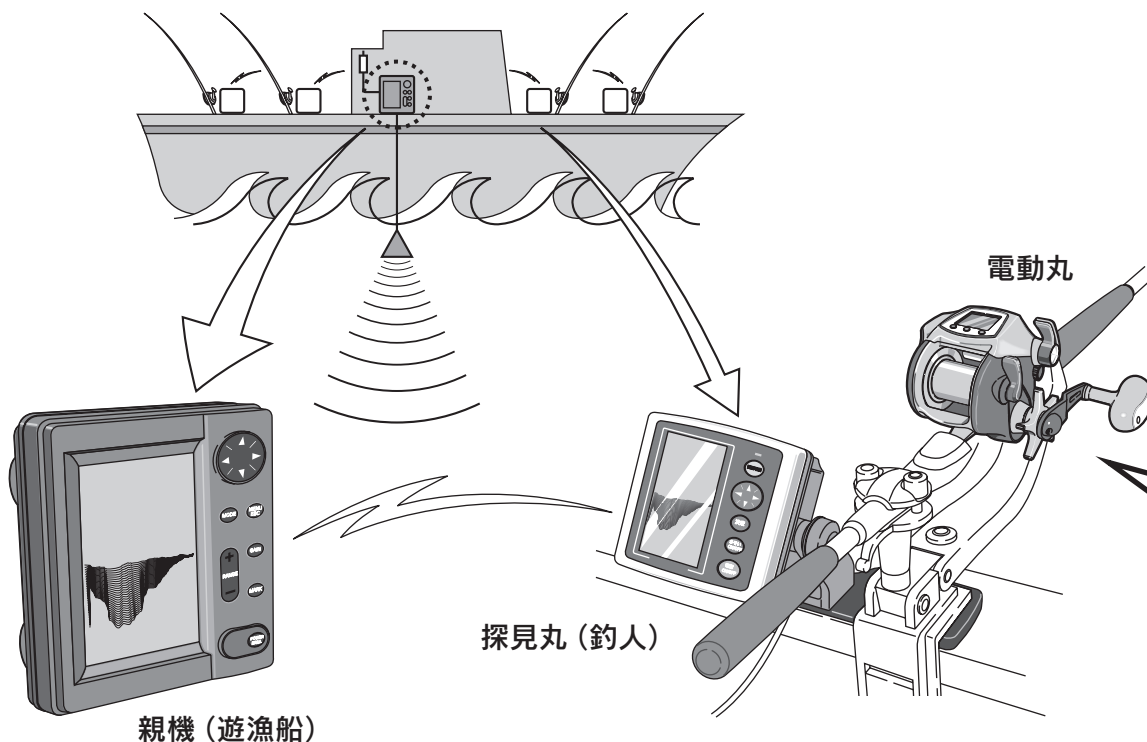

さらに探見丸システム対応電動丸と組み合わせることで、双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

1. 電動丸の操作が探見丸で可能に
[さそい、棚停止、オートシャクリetc.]
2. 電動丸からのデータを探見丸で表示
[リール水深、棚タイマーetc.]
3. 双方のデータを組み合わせてより便利な情報を表示
[シカケ軌跡、さそい幅etc.]

※この電動丸では棚停止・オートシャクリの操作はできません。電動丸の機種によって使える機能は異なります。

この電動丸は探見丸システム対応機種です。

探見丸システムを組み合わせた場合の機能については 53 ～ 54 ページをご覧ください。

デジタルカウンターの各部の名称

◎現在の水深

水面からの水深を表示します。(底からモード時は底からの水深を表示します。)
※水深は10cm単位です。(100m以上は下図のように1m単位になります。)

99.9 → 100

◎自動糸送り機能

シカケをおろす時、船べり停止位置プラス5mで自動的にモーターがONになり、スプールの抵抗を極力少なくします。機能がOFFの時は左側の▶が消灯します。(例：船べり停止位置が1mの場合は6mでONになります。)

◎テクニカルレバーの設定値

楽楽モード、速度一定モードの設定値を表示しています。

◎各種表示

学習・下巻：各学習モード時に点灯します。

棚：上からモード時に点灯します。

底：底からモード時に点灯します。

オート：オート棚メモが有効な時に点灯します。

セット：糸巻学習、0セット等の受け付け時に2秒間点灯します。

⚡：探見丸と接続時に点灯します。

🔋：バッテリーまたは電源の電圧を下図のようにお知らせします。

🔋：十分な電圧 (点灯)

🔋：やや不足した電圧 (点灯)

🔋：不足した電圧 (点滅)

◎底からモード

底からモード時は左側に▶が点灯します。
▶の点灯がない時は上からモードです。

◎フカセモード

フカセモード時に点灯します。

◎さそいモード

さそいモード時は左側に▶が点灯します。

■高切・メモボタン




3秒以上

高切れ補正します。
結びなおしたシカケを水面に合わせて高切れ補正してください。



ワンタッチ

現在の水面からの水深をメモリーします。
底からモードの時には同時に「◎現在の水深」が0.0になり、底からのカウントに変わります。

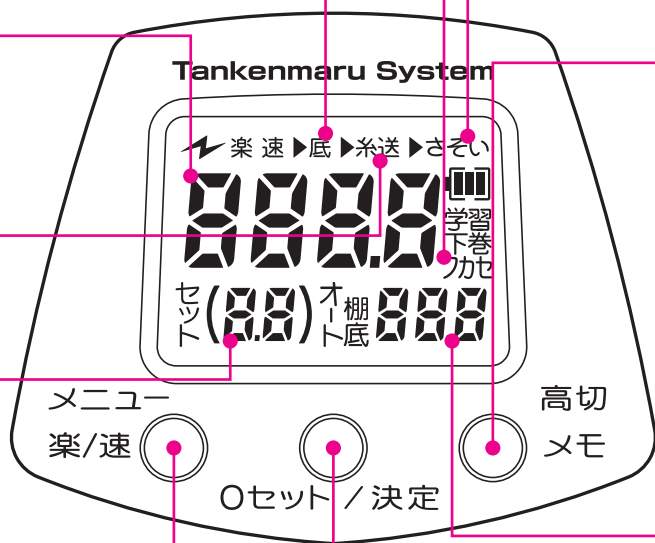

■メニュー・楽/速ボタン



3秒以上

3秒以上押すとメニューモードに入り、続けて押すごとに(3秒未満押し)底・糸送・さそい・フカセ・アタリ検知速度が順に点滅し、さらに押すと標準画面に戻ります。決定ボタンと合わせて使用します。



ワンタッチ

押すごとに速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。巻き上げ中の操作も可能です。現在のモードがデジタルカウンターに表示されます。

「楽」点灯：楽楽モード (バックライト：緑)

「速」点灯：速度一定モード (バックライト：オレンジ)

◎メモリーした水深

■0セット/決定ボタン



ワンタッチ

メニューボタンで点滅表示にした機能のON/OFFに使用します。



3秒以上

0セットします。
シカケを水面に合わせて0セットしてください。

※探見丸・電動丸の「さそい機能」がONの場合、0セットできない場合があります。必ず「さそい」をOFFにしてから行ってください。

メニューボタンの操作

下記を設定する場合に操作してください。

- ・底からモード ON/OFF
- ・自動糸送り機能 ON/OFF
- ・さそいモード ON/OFF
- ・フカセモード ON/OFF
- ・アタリ検知速度

標準モードの時に3秒以上押すとメニューモードに入ります。

続けて押すごとに（3秒未満押し）底・糸送・さそい・フカセ・アタリ検知速度の表示が順に点滅（設定画面）になり、さらに押すと標準モードに戻ります。

※フカセモードOFF時はアタリ検知速度が設定不可となり、設定画面は表示されません。

出荷時はフカセモードONになっています。


変更する機能が点滅の時に決定ボタンを押せばON/OFFが切り替わった後、標準モードに戻ります。

アタリ検知速度の場合は速度が決定され、標準モードに戻ります。（速度は点滅中にメモボタンを押すごとに+1できます。速度の決定はメニューボタンでも可能です。）


※フカセモードONに切替時のみ、続けてアタリ検知速度の設定画面となります。（またその際、さそいモード、糸送り機能はいったんOFFになりますが、再設定は可能です。）

※標準モード（初期画面）から設定を変えられた場合、電源をOFFされましても設定は記憶されます。

設定画面-1【底からモード】

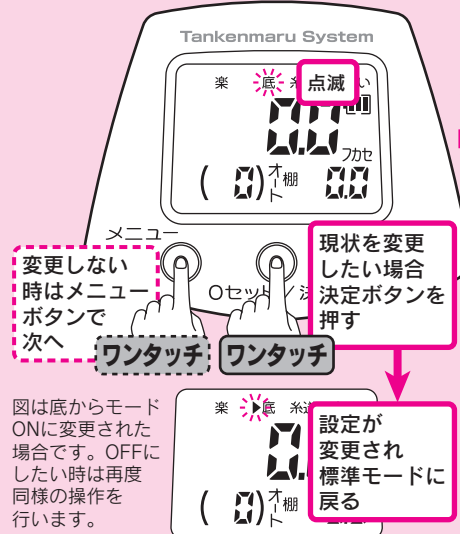


設定画面-2【自動糸送り機能】

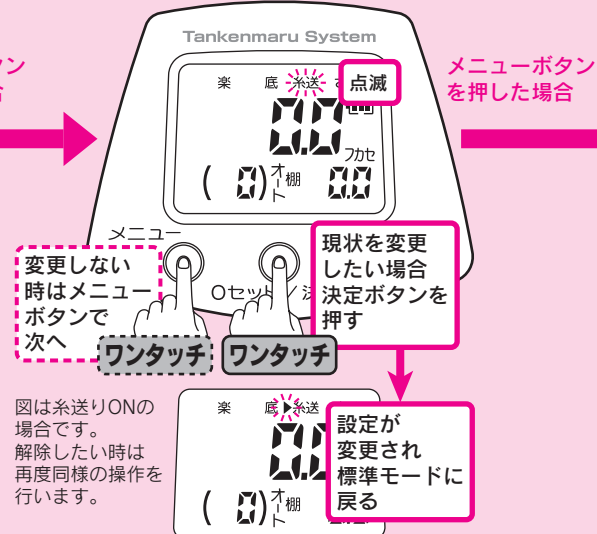

標準モード

実際に釣る場合使用します。電源ON時はこの状態です。（※初期画面）

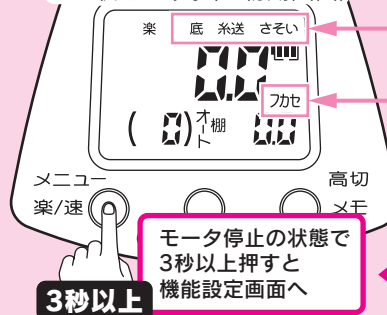

左側に▶が点灯している機能は現在ONです。
図の場合下記の設定です。
底からモード OFF
自動糸送り機能 OFF
さそいモード OFF



フカセモードONの時に点灯します。
※出荷時はONです。

メニューボタンを押した場合標準モードに戻ります

設定画面-3【さそいモード】


設定画面-4【フカセモード】

設定画面-5【アタリ検知速度】

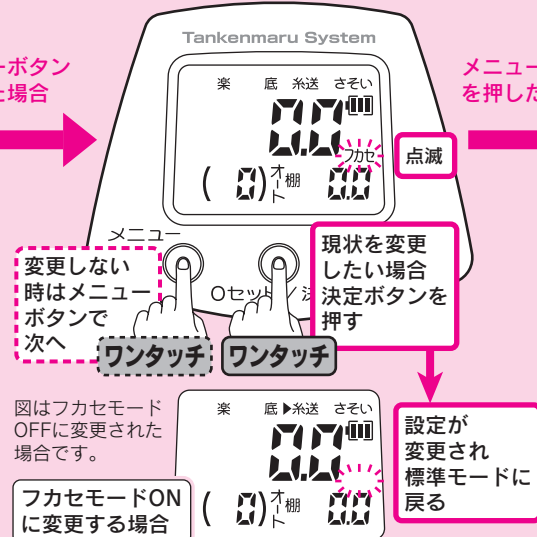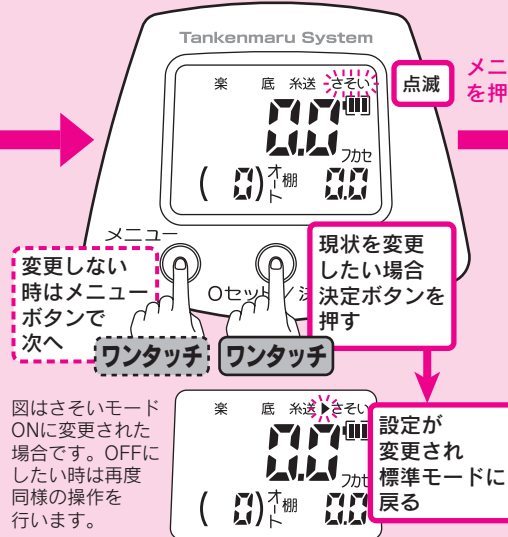


《フカセモードONに変更の場合のみ》
再度同様の操作で変更可能です。その際、決定ボタンでONに切り替わると同時に()が点滅になり、続けてアタリ検知速度の設定画面に進みます。

※フカセモードONに変更時、糸送り機能・さそいモードは自動的にOFFされます。必要に応じてONに設定し直してください。

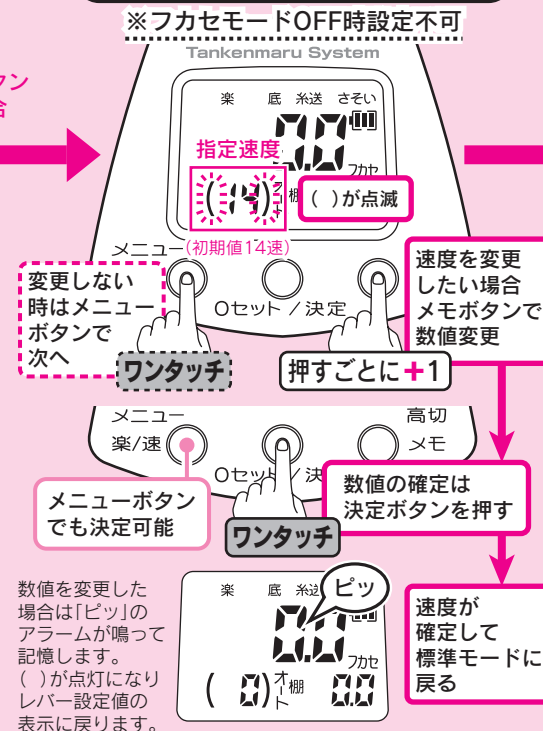

メニューボタンを押した場合
標準モードに戻ります

各部の名称

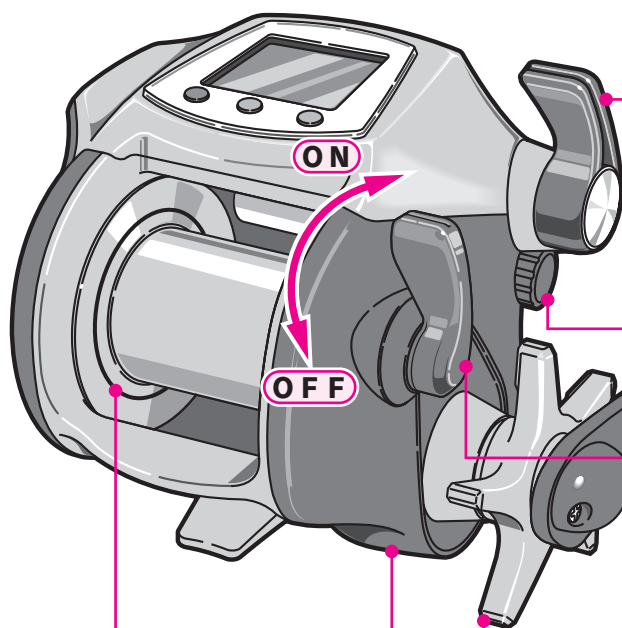


PEライン5号-300m用の
下巻目安ライン

ラインホルダー
糸を止めておくものです。


ON

OFF

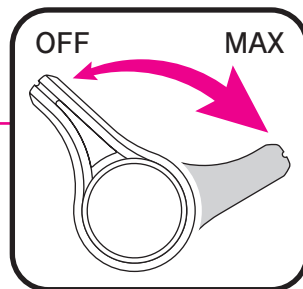

テクニカルレバー

巻き上げ速度と楽楽モードの
テンション設定を瞬時に調整できます。
船べり停止後等で、いったん停止後の
再始動時には一度OFFに戻してから
始動させます。カウンター1.0m以下では安全のため
レバーを動かしての巻き上げはできないように
なっております。

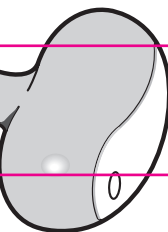

メカニカルブレーキノブ


スプールの回転にブレーキをかけてシカケをおろす時の
バックラッシュを防止します。

クラッチレバー

ハンドル正転または手で戻すとONになります。

ON : シカケの巻き上げ

OFF : スプールをフリーにしてシカケをおろします。

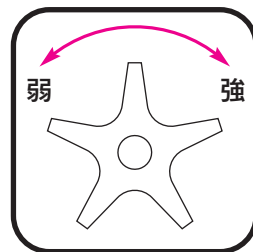

スタードラグ

魚が強く引いた時、
ハリス切れをおこさないように
糸を送り出す力を調整します。




DDL (ダイレクトドライブレベルwind)

※巻き上げ時に指をはさまないよう注意してください。

デジタルカウンター

電源コネクター

※ご使用時以外はコネクターキャップを取り付けてください。



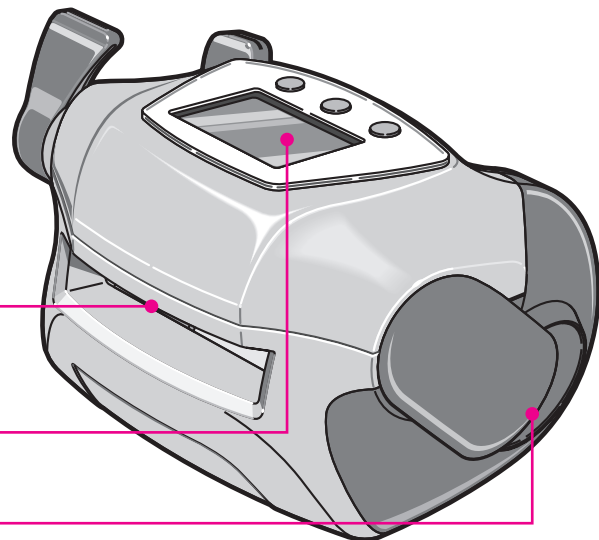


電源とケーブルについて

1 お取り扱い上の注意

電源について

電源は直流 (DC) 12V です。公称電圧が 12V から 14.8V (リチウムイオンバッテリーなど) までのものをご使用下さい。指定外の電源 (たとえば家庭用の交流 100V、船装備の高電圧など) ではご使用できません。バッテリーチャージャーなどは絶対に使わないで下さい。

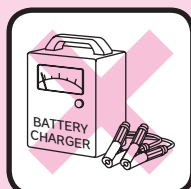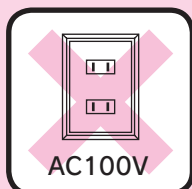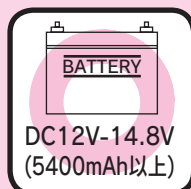

- 船に備え付けの電源を利用される時は、電圧が直流 (DC) 12V から 14.8V であることをご確認ください。(船のバッテリーをご使用になる場合は、12V のバッテリーか、DC-DC コンバータにより 24V から 12V に変換されたものに限りです。) また、端子がサビていたり、電圧が安定していませんと、リールが正常に作動しない場合があります。
- 十分に充電したバッテリーをご使用ください。
- バッテリーは長期間使用されますと、次第に充電できる容量が少なくなります。その場合は、新しいバッテリーをお求めください。
- AC 電源は絶対通電させないでください。カウンター部の故障となります。
- 他社メーカーのバッテリーには、ワニ口が正確に取り付けできない場合がございます。また、他社メーカーのバッテリーを使用されますと、バッテリーが破損する場合があります。

ケーブルについて

電源との接続は、必ずシマノ純正ケーブルを用いてください。

探見丸接続時は専用ケーブルをご使用ください。

ケーブルは消耗品です。使用頻度にもよりますが、2 ～ 3 年で交換することをお勧めします。

ご注意：純正以外のケーブルを使用されると、リールが正常に作動しない場合があります。また、ケーブルは乱暴に扱わないでください。踏んだり、折り曲げたりすると故障の原因となります。

2 バッテリーとの接続方法


- 1 バッテリーに付属のケーブルを接続してください。

赤クリップを (+) 側に、黒クリップを (-) 側につないでください。

- 2 それから、リールとケーブルを接続します。

ケーブルのプラグの凹部と、リールの電源のコネクターの凸部を合わせ、奥まで差し込んで、ネジを締めてください。

※ ボタンを押しながら電源を接続しないでください。

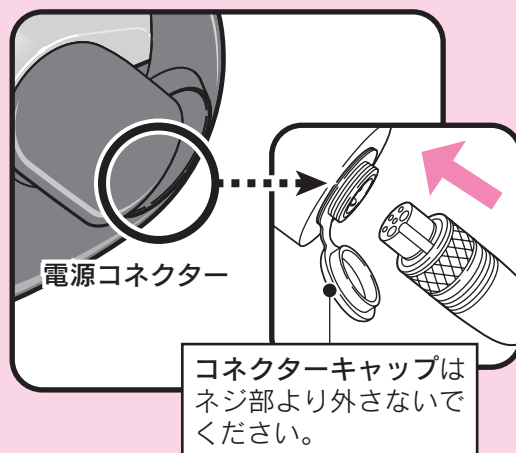


学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)


糸をセットします。

1 糸をレベルワインドに通します。

糸を通すときは、付属の糸通しピンを使用することをおすすめします。

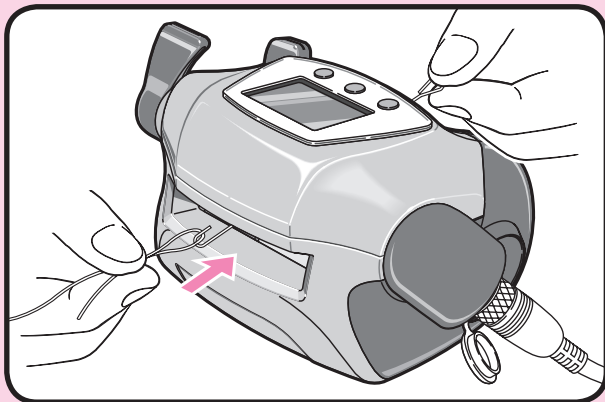

2 スプールピンに糸を結んでください。

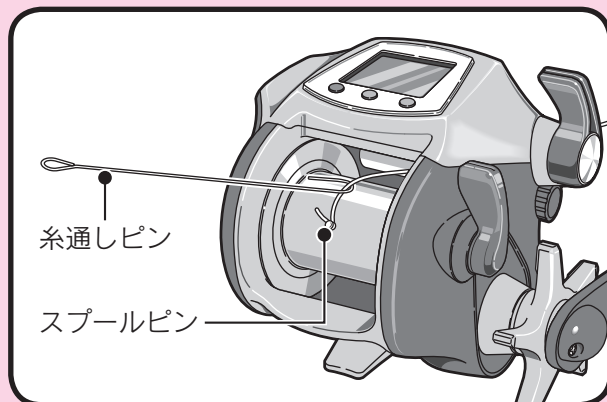

学習方法の選択

まず図の操作で標準モードから学習モードに入り、使用する糸の種類に合った学習方法を選択します。

それぞれの学習方法については次項からの説明をご覧ください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。

※カウント値が6 m以下で操作してください。

6.1 m以上の時はいったん0セットしてください。

ご注意：

不足した電圧 [] で学習されると途中で液晶が消える場合があります。
この場合、学習は始めからやり直してください。

※糸巻学習での注意点

- ・ 学習の最後に10 m糸を引き出して終了した時は、フカセモードはOFFに設定しています。
- ・ 10 m巻き込みで終了した時はフカセモードはONに設定しています。

標準モード


実際に釣る場合使用します。
電源ON時はこの状態です。



決定・メモボタン両方同時に
3秒以上押しで学習モードへ

メニューボタンを押した場合
標準モードに戻ります

学習モード【普通学習】

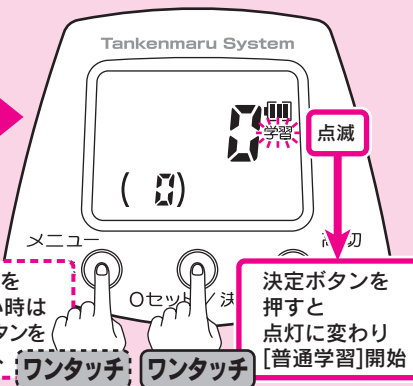


[普通学習]を
選択しない時は
メニューボタンを
押して次へ

決定ボタンを
押すと
点灯に変わり
[普通学習]開始

メニューボタンを
押した場合

学習モード【下巻学習】

下巻をして巻く場合使用します。

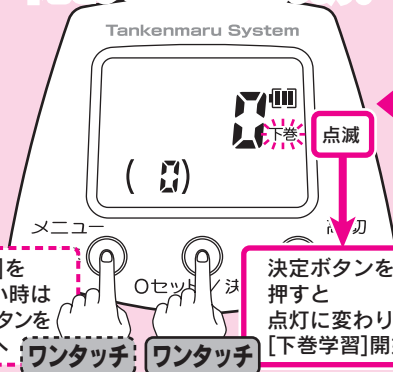

メニューボタンを
チョイ押して
いくと...

[下巻学習]を
選択しない時は
メニューボタンを
押して次へ

決定ボタンを
押すと
点灯に変わり
[下巻学習]開始

学習モード【指定学習】

指定糸が入っています。
[表1]を参照して下さい。



メニューボタンを
押すと[表1]の順
に表示の指定糸が
変わり、続けて
メニューボタンを
押すと[下巻]へ
移行します。

決定ボタンを押すと
点灯に変わり
《表示の指定糸》で
[指定学習]開始

〔表1〕インプットずみ指定糸一覧

フロロ 6号-300m	F 6 300
フロロ 7号-300m	F 7 300
PE 4号-400m	PE 4 400
PE 5号-350m	PE 5 350
PE 6号-300m	PE 6 300
PE 8号-200m	PE 8 200
[下巻学習]へ続く	

※ PE 4号・PE 8号はヨツアミのウルトラ2、
PE 5号・PE 6号はヨツアミのウルトラダイニ-
マを使っています。




糸を巻く前にどのようにするのか、学習の全体の流れをつかんでください。

大きくは下図の**1**～**5**までの5通りの学習方法があります。より詳しい説明はそれぞれのページを参照してください。

※電源をつないでいないとこの操作は行えません。


下巻なしでフルに巻くなら…

1 PEライン (メーターごとのマーカーのある糸) を巻かれる場合 [20～21ページ参照]

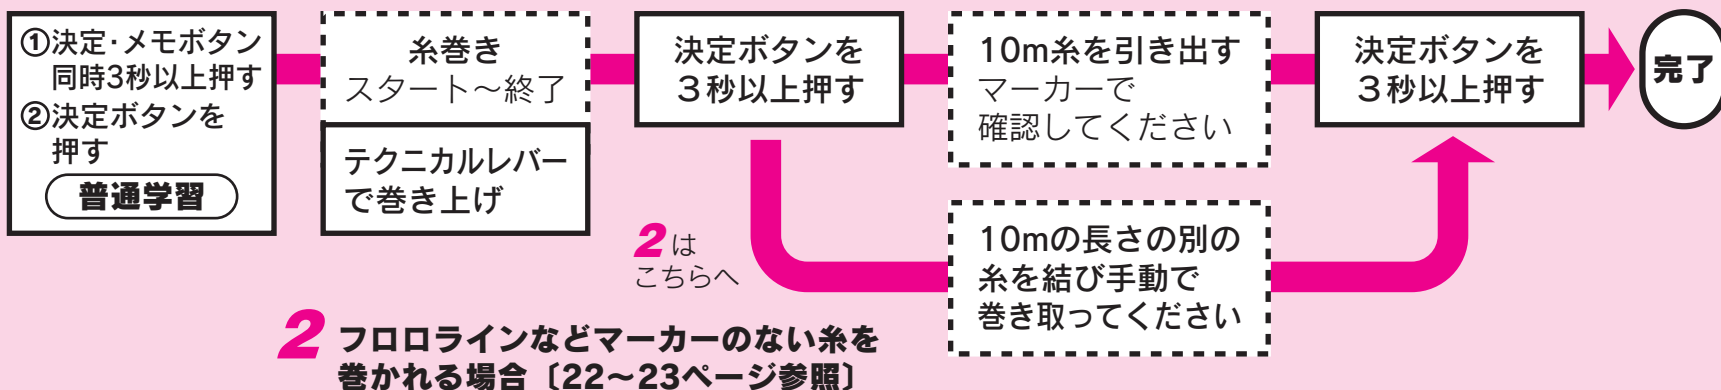

3 指定糸を巻かれる場合 [24～25ページ参照]

インプットずみの指定糸：フロロ6号-300m・フロロ7号-300m・PE4号-400m・PE5号-350m・PE6号-300m・PE8号-200m

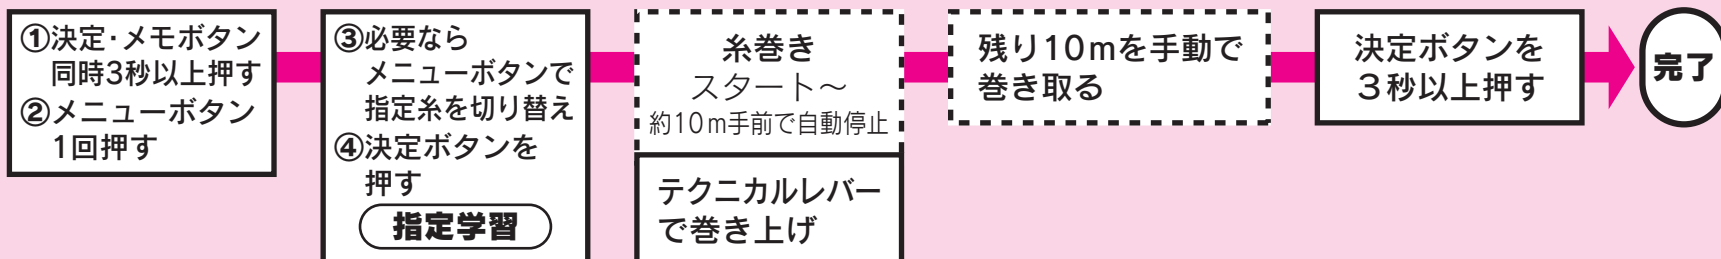


下巻をして巻くなら…

4 PEライン5号300mを巻かれる場合：スプールの下巻目安ラインを使用

5 それ以外の組み合わせを巻かれる場合（PEライン6号200m/4号300m/4号200m/5号200m）

：小箱から切り取ったゲージを使用

〔**4・5**とも26～29ページ参照〕



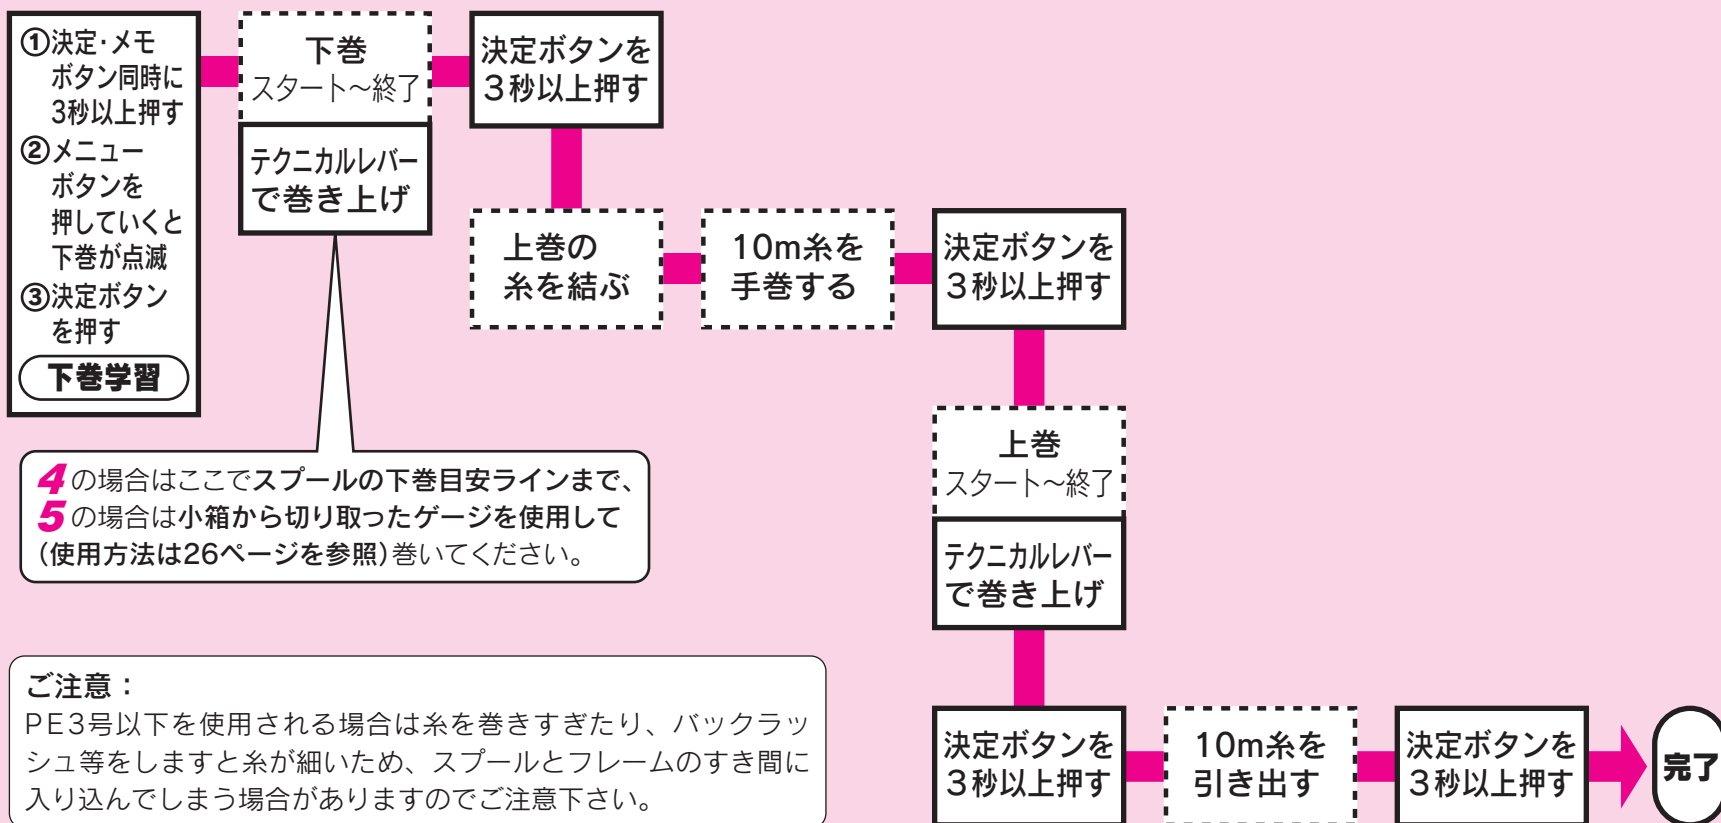


学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



1 PEライン (メーターごとのマーカのある糸) を巻かれる場合 → 【普通学習】を使用します。

フロロ糸など (メーターのマーカのない糸) を巻かれる場合は22～23ページをごらんください。
また、インプットずみのラインデータもご使用いただけます。(学習モード【指定学習】・24～25ページ参照)
下巻を行っての学習も可能です。(学習モード【下巻学習】・26～29ページ参照)

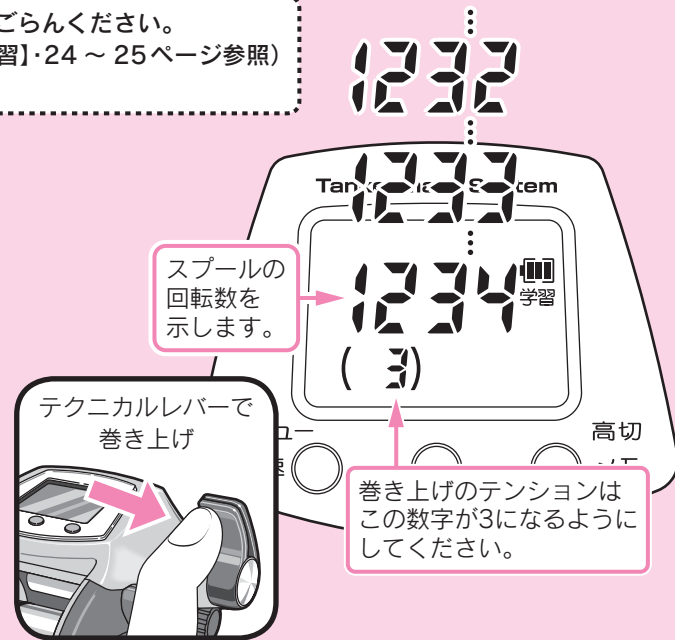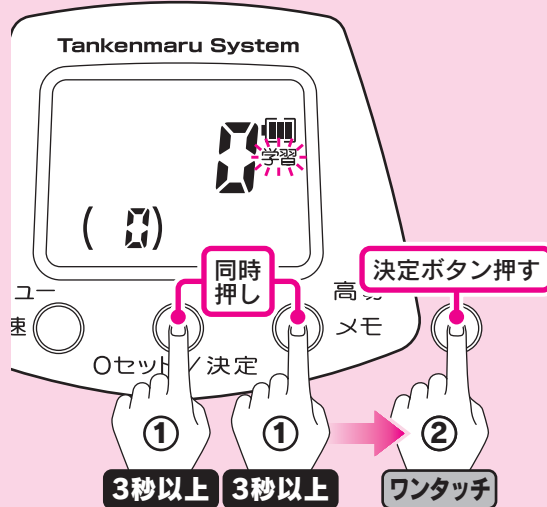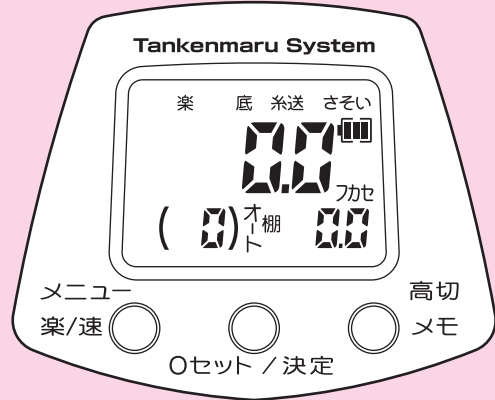


1 カウント値が6m以下で操作します。
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。
クラッチレバーをONにしてください。
そして、電源の接続を確認してください。
デジタル表示は図のようになります。
(標準モードの状態です。)

2 決定ボタン、メモボタンを両方同時に3秒以上押しと学習モードに入ります。
「学習」が点滅します。(普通学習)
決定ボタンを押し、普通学習を決定します。
「学習」が点灯に変わります。
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは16～17ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。
スプールの回転数が表示されます。
巻き上げのテンションは()内の数字が3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。
また、楽楽モード時の数値とも異なります。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

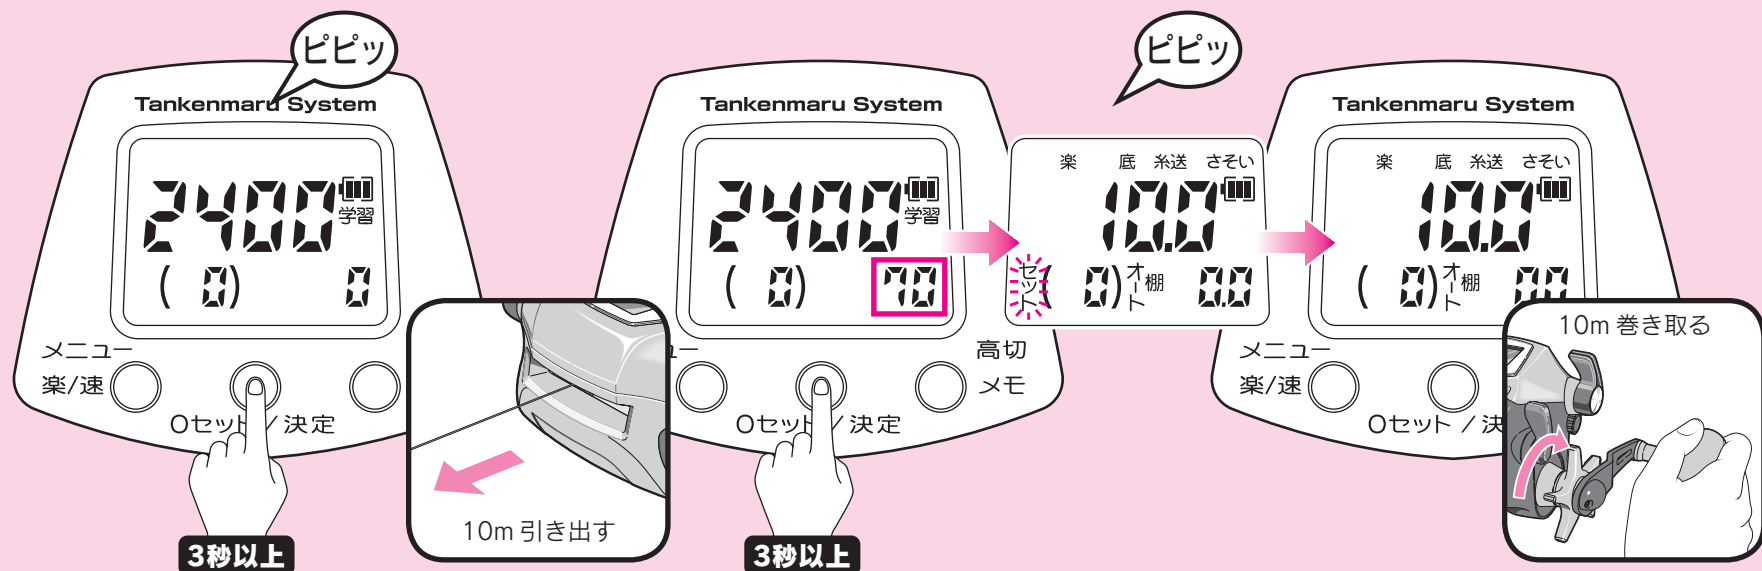

4 糸を完全に巻き終えたら、決定ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

糸を正確に10m分引き出します。(糸の10mごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカースの数で確認します。)

5 スプールの回転数が画面右下に表示されます。(□部分)

学習を終了するため、決定ボタンを3秒以上押してください。

「ピピッ」のアラームが鳴り、「セット」が2秒間表示されます。

※各入力途中でメニューボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)

※その後釣りをされていて誤差が大きかった場合は、51～52ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

7 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。


「※誤差とは、学習後1投目の誤差です。」
から変更いたしました

学習方法 (使用するラインの実測値をリールに記憶させます。)



2 フロロラインなどマーカーのない糸を巻かれる場合

→【普通学習】を使用します。

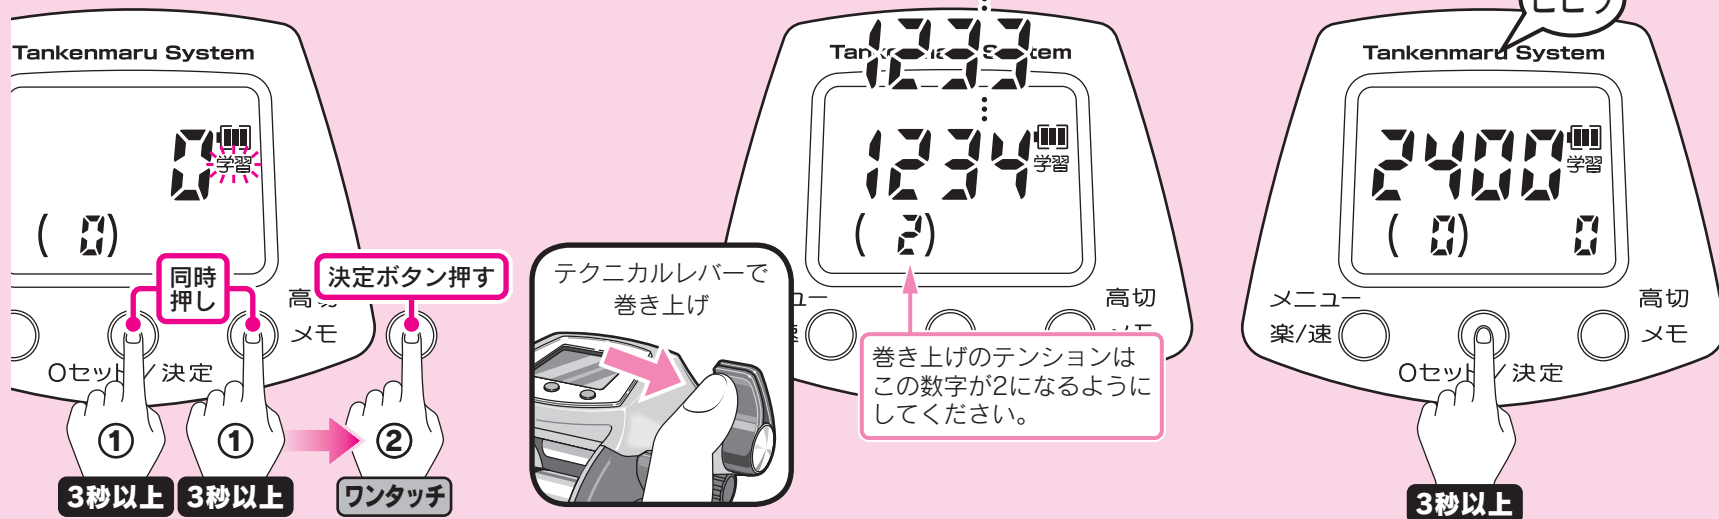


- 1 カウント値が6m以下で操作します。
6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。
クラッチレバーをONにしてください。
そして、電源の接続を確認してください。
決定ボタン、メモボタンを両方同時に3秒以上押しと学習モードに入ります。
「学習」が点滅します。(普通学習)
決定ボタンを押し、普通学習を決定します。
「学習」が点灯に変わります。
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは16～17ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

- 2 テクニカルレバーで糸を巻いてください。
スプールの回転数が表示されます。
巻き上げのテンションは () 内の数字が2になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力 (糸のテンション) を数字で表示します。数字=kgではありません。
また、楽楽モード時の数値とも異なります。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

- 3 糸を完全に巻き終えたら、決定ボタンを3秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

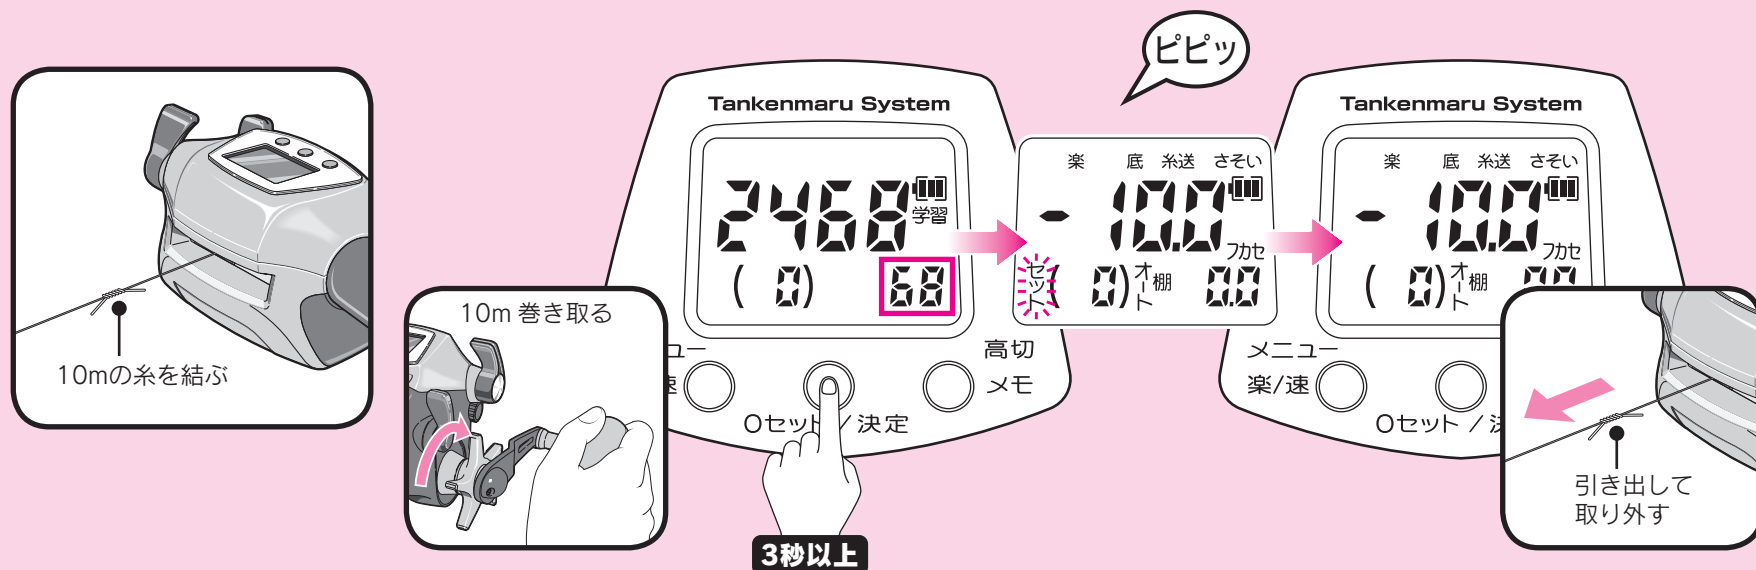

4 巻き取った糸の先に長さ 10m の別の糸を結びつけます。

5 結びつけた糸を手巻きで巻き取ります。スプールの回転数が画面右下に表示されます。(□部分)
学習を終了するため、決定ボタンを 3 秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、「セット」が 2 秒間表示されます。

※各入力途中でメニューボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で± 3%の誤差が生じる場合があります。)
※誤差とは、学習後 1 投目の誤差です。

7 結びつけた糸を引き出して、取りはずしてください。

ご注意：ナイロン/フロロラインは、巻き上げ繰り返しのテンション変化にて誤差が 3%以上生じる可能性があります。

学習方法 (インプットずみのラインデータも使用できます。)



3 指定糸を巻かれる場合 → 【指定学習】を使用します。

このリールには下記の指定糸のデータがインプットされています。

※PE4号・PE8号はヨツアミのウルトラ2、PE5号・PE6号はヨツアミのウルトラダイニーマを使っています。

※フロロラインで学習後はフカセモードONの設定となり、PEラインで学習後はフカセモードOFFの設定になります。

指定糸データ一覧

フロロ	6号-300m	F 6	300
フロロ	7号-300m	F 7	300
PE	4号-400m	PE.4	400
PE	5号-350m	PE.5	350
PE	6号-300m	PE.6	300
PE	8号-200m	PE.8	200

操作手順:

- 1 同時押し (メニューボタンと決定ボタン) 3秒以上
- 2 同時押し (メニューボタンと決定ボタン) 3秒以上
- 3 ワンタッチ (メニューボタン)
- 4 ワンタッチ (決定ボタン)

表示内容:

- スクリーン1: F 6 300 (学習モード)
- スクリーン2: F 7 300 (学習モード)

注釈:

- 巻き上げのテンションはこの数字がフロロは2、PEは3になるようにしてください。
- テクニカルレバーで巻き上げ
- スプールの回転数を示します。

[下巻学習]へ続く

1 カウント値が6m以下で操作します。6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。

決定ボタン、メモボタンを両方同時に3秒以上押して学習モードに入り、メニューボタンを1回押してください。「学習」が点滅し、指定糸の種類が表示されます。(指定学習)

(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは16～17ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

2 メニューボタンを押すごとにインプットされた指定糸が上記の順に切り替わります。ご使用になられるデータを表示させてください。

※目的のデータを行き過ぎた際はメニューボタンを続けて押して→下巻学習→標準モードまで戻り、

1 からやり直してください。

決定ボタンを押すと指定糸が決定されます。


「学習」が点灯に変わります。

3 テクニカルレバーで糸を巻いてください。

スプールの回転数が表示されます。

巻き上げのテンションは()内の数字がフロロは2、PEは3になるようにしてください。この数字はリールが巻き上げている力(糸のテンション)を数字で表示します。数字=kgではありません。また、楽楽モード時の数値とも異なります。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

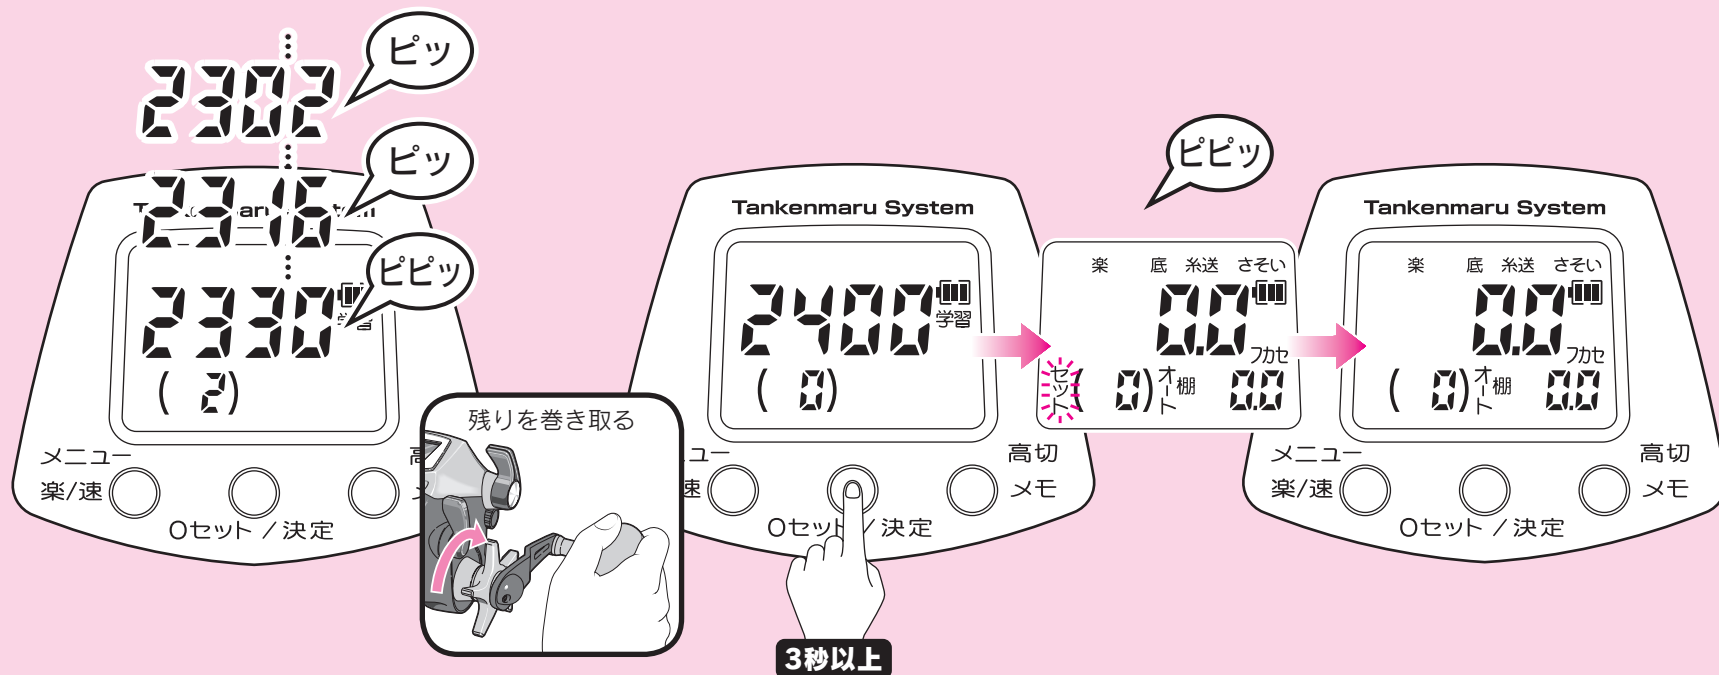

4 テクニカルレバーでの巻き上げの場合、残り約10mでアラームが鳴って、自動的にストップします。
ストップしたらテクニカルレバーを「OFF」にして、残りの糸を手巻きで巻いて下さい。

5 糸を完全に巻き終えたら、学習を終了するため、決定ボタンを3秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、「セット」が2秒間表示されます。
※各入力途中でメニューボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。もう一度最初からやり直してください。

6 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。


ご注意：指定以外のメーカーのPEラインを使用される場合、カウンターの誤差が3%を超えて生じる場合があります。



4 PEライン5号300mを巻かれる場合 → スプールの下巻目安ラインと【下巻学習】を使用します。

5 それ以外の組み合わせ (PEライン6号200m/4号300m/4号200m/5号200m) を巻かれる場合

→ 小箱から切り取ったゲージと【下巻学習】を使用します。

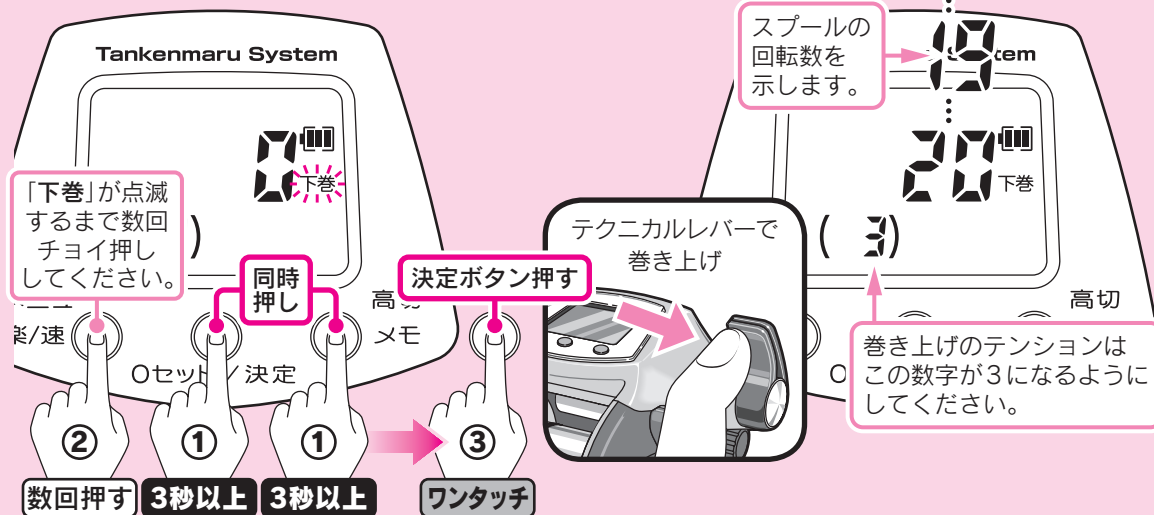


1 カウント値が6m以下で操作します。6.1m以上の時は0セット (33～34ページ参照) しておきます。
決定ボタン、メモボタンを両方同時に3秒以上押して学習モードに入り、メニューボタンを「下巻」が点滅するまで押していきます。決定ボタンを押し、下巻学習を決定します。
「下巻」が点灯に変わります。
(学習モード内での学習方法の選択について、詳しくは16～17ページ「学習方法の選択」をご参照ください。)

2 右の要領でそれぞれ下巻を行います。テクニカルレバーで糸を巻いてください。巻き上げのテンションは () 内の数字が3になるようにしてください。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

4 の場合


スプールの下巻目安ラインまで下巻します。

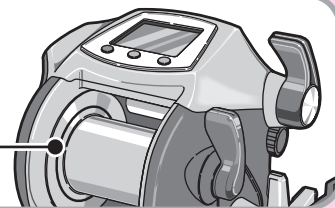

5 の場合

号数マークをスプール外周に合わせる


垂直に差し込む

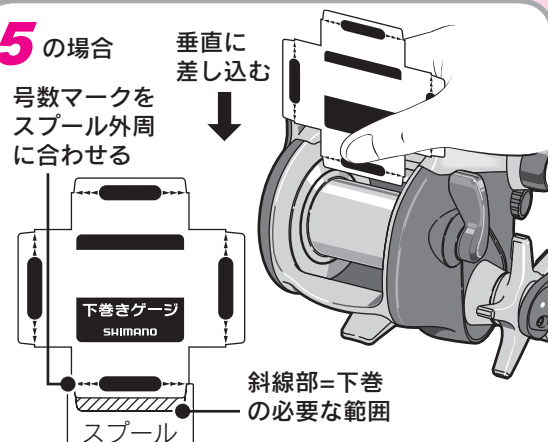

ゲージの使用法

上図のようにゲージをスプールに垂直に差し込み、号数マークをスプールの外周に合わせます。
スプールとゲージの間にできたすき間 (図の斜線部) が下巻をする範囲です。ゲージに当たるまで下巻をしてください。
※ゲージは小箱に付いております。切り取ってご使用ください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

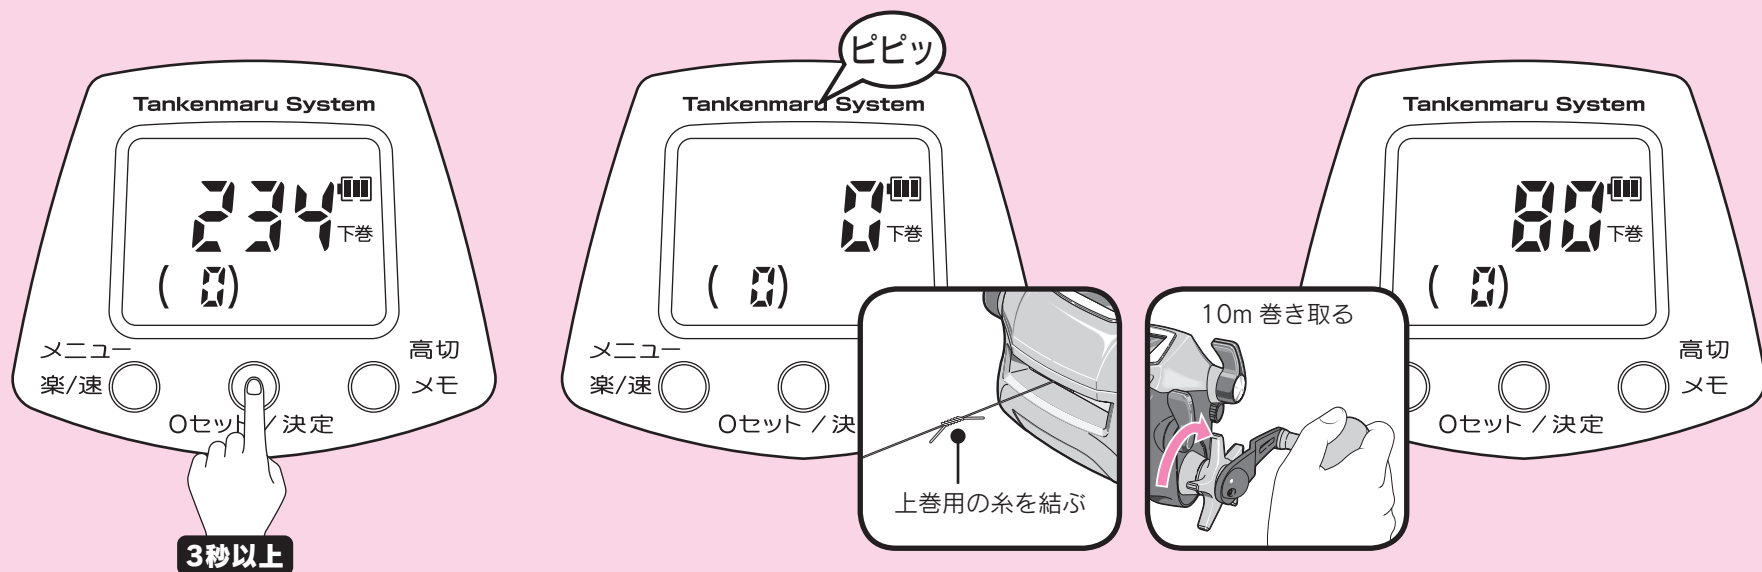


3 下巻を完全に終えたら、決定ボタンを3秒以上押してください。

4 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。
巻き終えた下巻糸に上巻用の糸を結びます。

5 上巻糸を正確に10m分手巻きで巻き取ります。
スプールの回転数が表示されます。

次ページにつづく

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

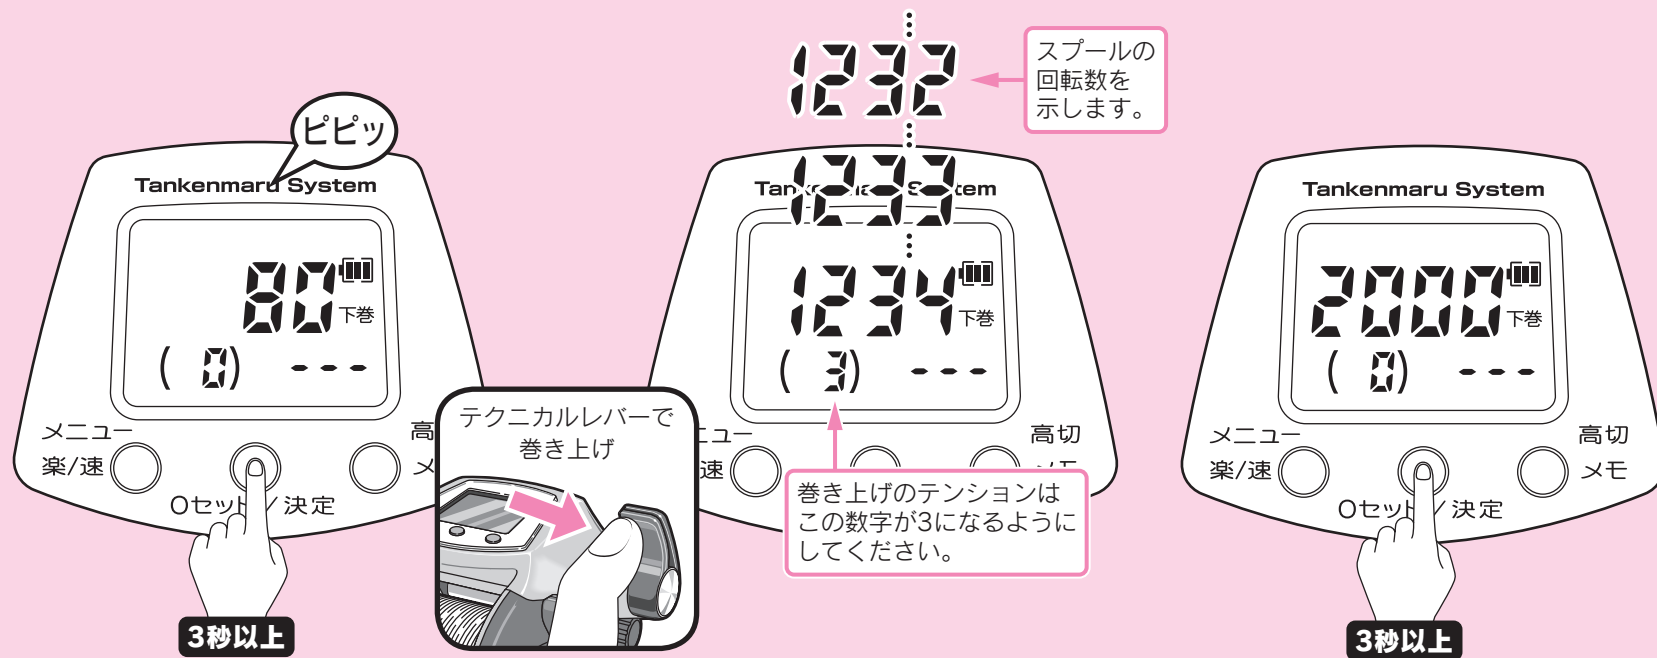


6 決定ボタンを 3 秒以上押してください。
「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

7 残りの上巻糸を巻き上げます。
テクニカルレバーで糸を巻いてください。
巻き上げのテンションは () 内の数字が 3 になるようにしてください。
テクニカルレバーでの巻き上げの場合、速度はテクニカルレバーで調節できます。巻き上げを止めるときは、テクニカルレバーを「OFF」の位置にしてください。

8 糸を完全に巻き終えたら学習を終了するため、決定ボタンを 3 秒以上押してください。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

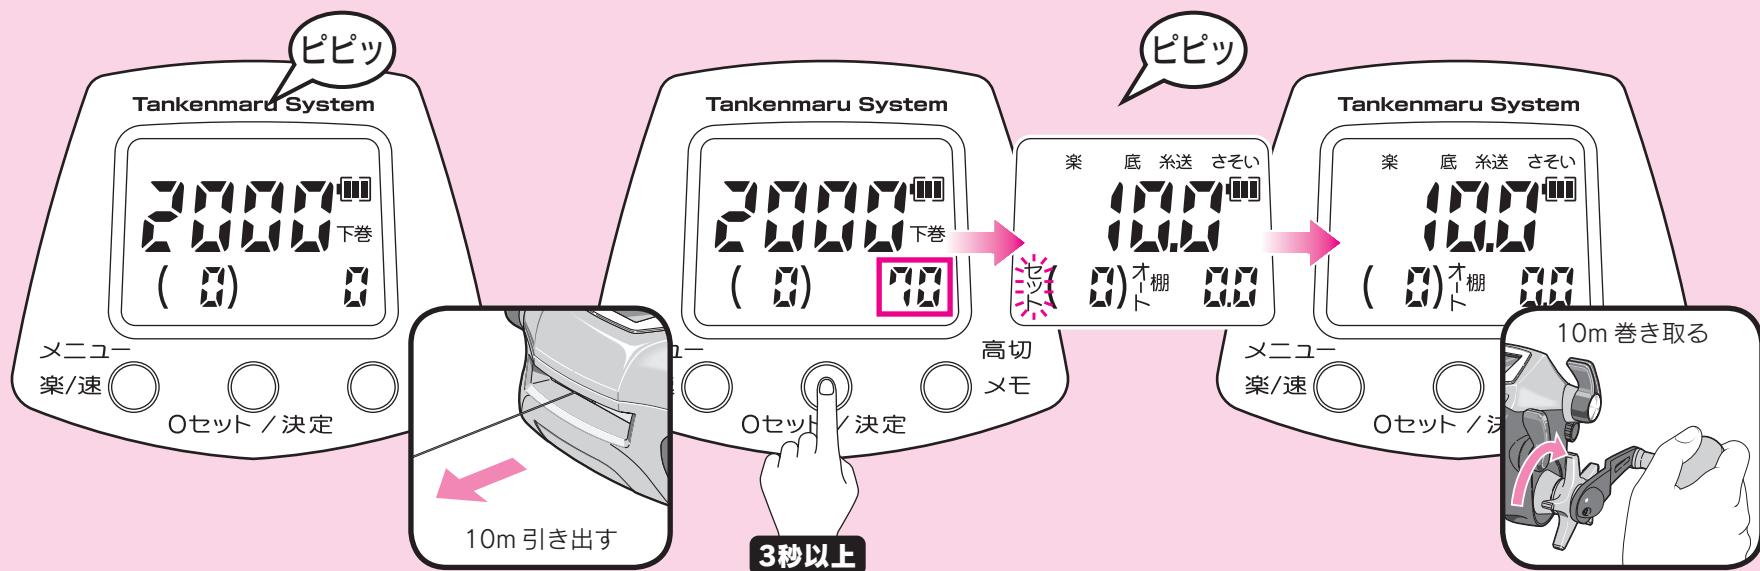

9 「ピピッ」のアラームが鳴り、表示は図のようになります。

糸を正確に10m分引き出します。(糸の10mごとの色の変化、もしくは1mごとのマーカーの数で確認します。)

10 スプールの回転数が画面右下に表示されます。(□部分)

学習を終了するため、決定ボタンを3秒以上押してください。「ピピッ」のアラームが鳴り、「セット」が2秒間表示されます。
※各入力途中でメニューボタンを誤って押してしまった場合、途中のデータはキャンセルとなります。糸を取り出してもう一度**1**からやり直してください。

11 表示が標準モードに戻り、学習は完了です。
(カウンターの数値と実際の糸の出た長さとは最大で±3%の誤差が生じる場合があります。)

※その後釣りをされていて誤差が大きいと思われる場合は、51～52ページの「糸巻学習補正」を行ってください。より正確な棚取りができます。

12 引き出した10m分の糸を巻き取ってください。

糸巻学習後の手順 (早く、有効に使いこなすために…)



かんたん 手順

これさえ知って
いればとにかく
使えます。



べんり 手順

簡単でとっても
便利です。



もっとべんり 手順

知れば知るほど
釣りの世界が
広がります。




フカセモード

フカセ モード



仕掛巻込防止機能

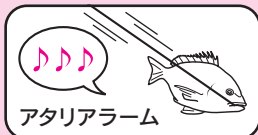

アタリアラーム


フカセモード時は「仕掛巻込防止機能」、「アタリ検知アラーム」の2つの機能が有効になります。

詳しくはP48～50へ!!



0セット

0セット

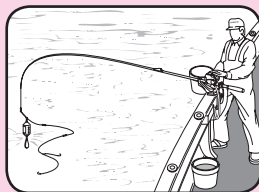


ボタンひとつでシカケが水面にあるとき0mになるよう設定。狙った水深に正確にシカケを投入できます。

詳しくはP33～34へ!!



船べり停止

船べり 自動停止

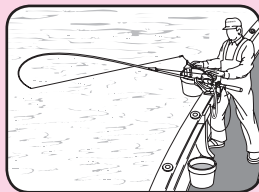


竿を立てるとシカケが手元にピタリともどる、船べり自動停止機能は手返しに差がつきます。

詳しくはP37～38へ!!



テクニカル
レバー

テクニカル レバー

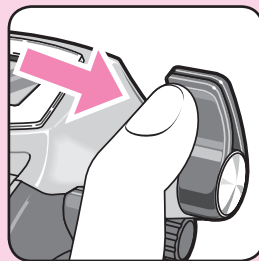


エサの付けかえをする時、あるいはアタリがあればテクニカルレバーでらくらく巻き上げ。

詳しくはP14へ!!



棚メモ

棚メモ

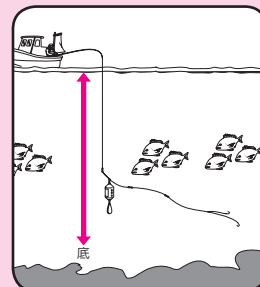

水深をメモリーすれば、次回そこにシカケがくるとアラームが鳴り、底や棚を知らせます。

詳しくはP39～40へ!!



糸巻学習 補正



ずれを補正




実際のラインマーカーと
カウンターの m 数を補正
することで、より正確な棚
取りを行えます。

詳しくはP51～52へ!!



上から・底から モード切替え

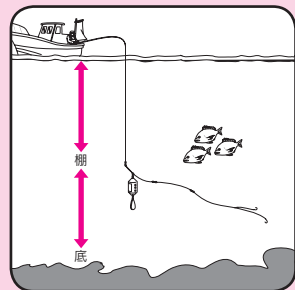

釣場、釣り方、対象魚など
場合に応じたカウンター
表示「上からモード」「底
からモード」が切り替え可
能。棚の水深が一目でわか
ります。

詳しくはP41～43へ!!



楽楽・速度一定 モード切替え

スプール回転一定の
速度一定モード




ラインテンション一定の
楽楽モード

一定のテンションを保って
引っ張り合いやシカケのゆ
るみを防ぐ「楽楽モード」
と、スプール回転一定の「速
度一定モード」の切り替え
で状況に応じた巻き上げが
可能です。

詳しくはP44～45へ!!



さそい

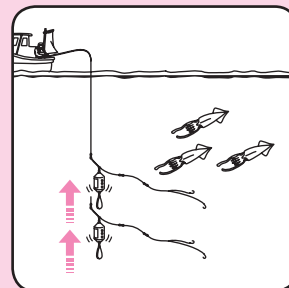


名人の「3段シャクリ」を
リールが再現してくれます。

詳しくはP46～47へ!!



探見丸システム

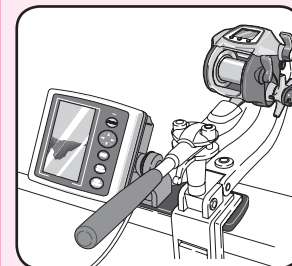

船べりで魚探が見える探見
丸システムと組み合わせる
ことで双方向に通信が可能
となり、使い勝手が広がり
ます。「さそい動作」をリ
ールが再現するシマノテク
ニックマスターが探見丸で
さらに便利に!

詳しくはP53～54へ!!



応用

シカケを速く落すテクニック。

特にイカを狙うときに有効なテクニックです。

- 一般的にはメカニカルブレーキノブを締めて、スプールのフリー回転を少し重くし、船の上下動による糸のバックラッシュを防ぎます。
- しかし、より速くシカケを落とすためにはメカニカルブレーキノブを締めずに、自分の指でスプールをサミングしてください。



この他にも次のようなテクニックがあります。

- この電動丸には、自動糸送りの機能が付いています。シカケを投入して水深が船べり停止位置+5m以上になったら、自動的にモーターがONになり、スプールの抵抗を極力少なくします。クラッチをリターンさせると、モーターの回転は自動的にストップします。

※自動糸送りが作動中はモーターが回転していますのでそのままクラッチをONにすると若干糸を巻き込みますが異常ではありません。

※電動丸3000完全フカセにはスプール回転をよりスムーズにするため、ベアリングが多数入っています。そのため、そもそもスプールフリーが良く、糸送りONにしても、その効果を体感していただけない場合があります。

- 竿先を下に向け、竿全体を立てることで、ガイドの抵抗を少なくすることができます。(右図)

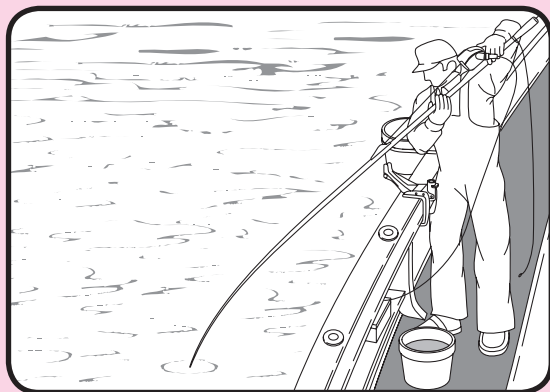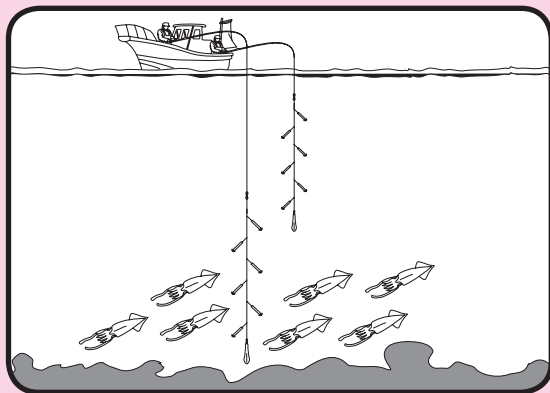


自動糸送り機能をONする方法

電源を入れたときは自動糸送り機能がOFFになっています。ONにしたいときは下記の操作を行ってください。

1. モーターが停止した状態で、標準モードの時に、メニューボタンを3秒以上押してメニューモードに入り、
2. 続けてメニューボタンを(3秒未満押しで)1回押してください。「糸送」が点滅になります。
3. 決定ボタンを押すと▶マークが点灯し、自動糸送りがONされます。
ガイドの抵抗、バックラッシュなどでこれをOFFしたいときも、同様の操作で切り替え可能です。

メニューボタンの操作について、詳しくは12～13ページ「メニューボタンの操作」をご参照ください。

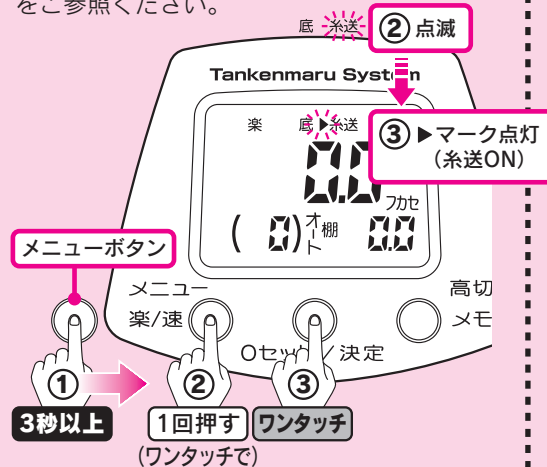

0（ゼロ）セットの設定（釣りを始める前に必ず行なってください。）




正確な棚取りを実現するために。

釣果アップには、正確な棚取りが不可欠です。そこで「0セット」を設定します。

「0セット」とは、シカケが水面にある時を0mとして設定することです。

「0セット」によって、シカケの位置が水深を示すようになり、正確な棚取りを可能にします。

※糸を巻き込み過ぎた状態での0セットは、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。

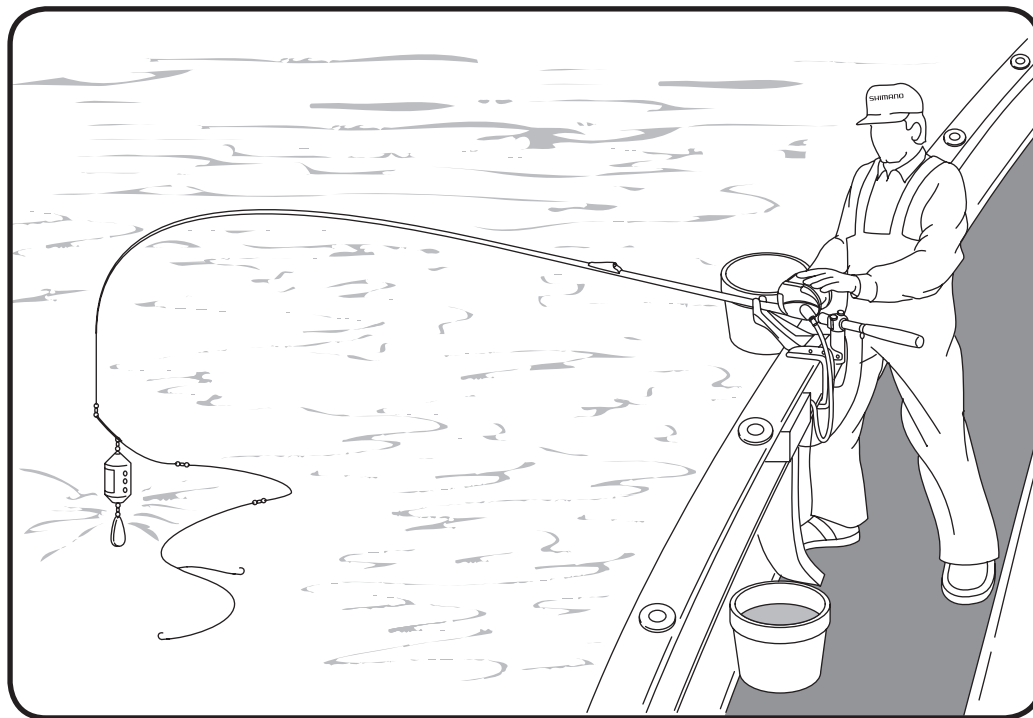


シカケが水面にある時を 0m として設定します。

次ページにつづく

0 セットを試みましょう。

※探見丸・電動丸の「さそい機能」がONの場合、0 セットできない場合があります。
必ず「さそい」をOFF にしてから行ってください。

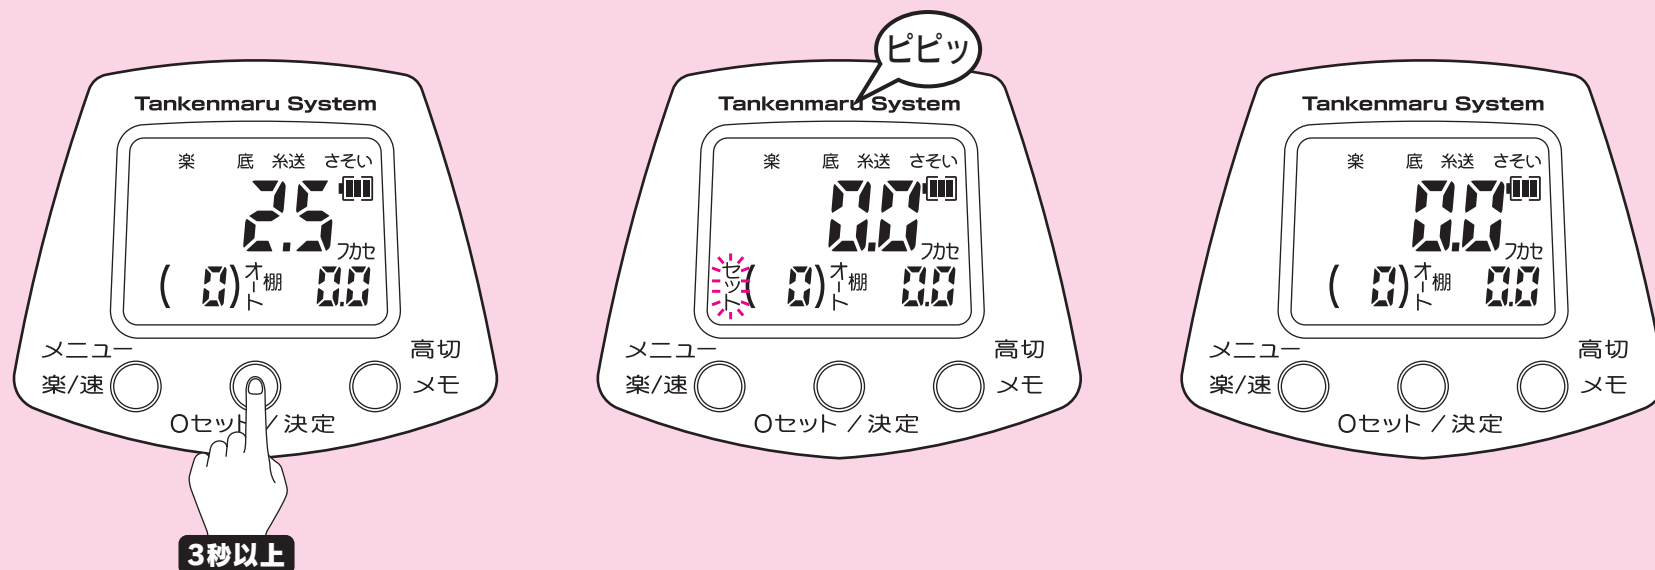

1 シカケを水面に合わせ、0 セットボタンを3秒以上押して下さい。

2 「ピピッ」のアラームが鳴り、上図のように表示が変わります。

3 これで0セットは完了です。

！ ご注意！

0セットを行う場合、「さそい機能」がOFFになっていることを必ず確認してください。ONのままですとさそい動作がスタートされ、糸を巻き込んだり、思わぬケガにつながります。

！ ご注意！

糸を巻き込み過ぎた状態での0セットは、糸巻学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。

高切れの補正

高切れした場合も、簡単操作で補正が可能です。

高切れセット

※高切れ以外の時には絶対に押さないでください。

誤って押した場合は、糸巻き学習を再度行っていただく必要があります。



1 シカケを結びなおし、水面にシカケを合わせて、高切ボタンを3秒以上押します。

2 上図のように表示が変わります。

3 これで、コンピュータが自動的に高切れした位置からの実測値表示にプログラムを変更します。



ご注意！

高切れ時は、Oセットボタンを3秒以上押さないで下さい。
間違えて押されると、カウンターに誤差が生じます。



ご注意！

糸を巻き込み過ぎた状態での高切れ補正は、糸巻き学習が不正確になる原因となりますのでおやめください。



シールドタイプ S A-RB でさらなるスプールフリーを実現！

従来のA-RB（アンチラストベアリング）の側面に防錆素材でシーリングし、塩分の浸入を減少させたシールドタイプ S A-RBを適材適所に配置したことにより、シカケ落下時のスプールフリーが更に軽くなりました。


それによってヤリイカでのシカケ落下性能も飛躍的にUP、また電動リールでは困難と言われた完全フカセも攻略。また、完全フカセでよく言われるレベルワインド部分での糸ガラミを完全にシャットアウトする、セーフティーバーとレベルワインドのベストバランスを実現させました。

A-RB処理によるベアリングの防錆性はもちろん、ベアリング内部に浸入した塩分の結晶化による"塩噛み"をも減少させ、ソルトウォーターでの使用をさらに快適なものにしています。

全てのボールベアリング 7個に
シールドタイプ S A-RB（オイル仕様）を採用。

※7つ全てのベアリングにオイル仕様を採用しておりますので、メンテナンスの際には必ずオイルを使用してください。

S A-RB

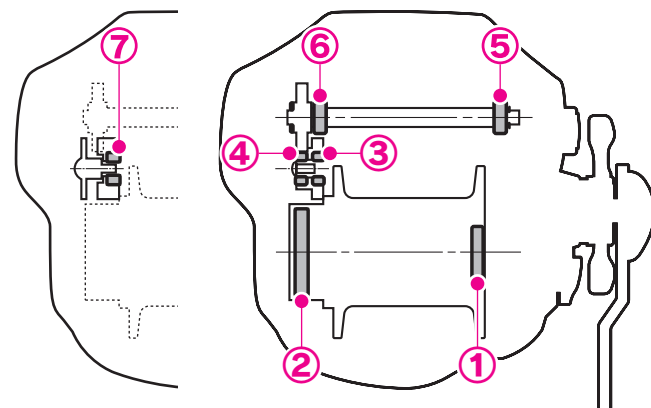


船べり自動停止



電動巻き上げ停止後、竿を立てればシカケが手元にもどります。

船べり停止後、竿を立てたときにシカケが手元にくるように自動的に設定されます。

- ※電源を入れた初回投入時のみ6mで船べり停止します。2回目以降は5秒以上止めていた位置を次回の船べり停止位置として、コンピュータが自動的に記憶します。
(この機能は1m～6mの範囲で作動します。水深表示が1.0m未満の時は、安全のため1mの設定になります。)
- ※フカセモード時は船べり停止位置の自動設定が無効になり、巻き込み防止のプログラムが作動し、かなり手前で止まります。


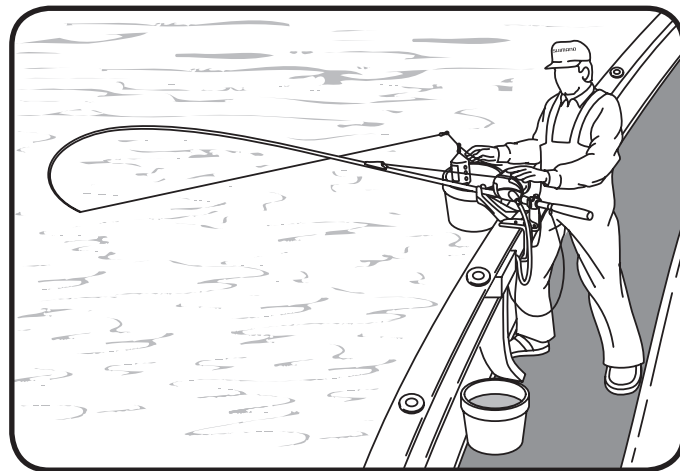


●ワンポイントアドバイス

短い竿、例えば1mの竿で足場の高い船のミヨシで釣りをされる場合、通常のように海面で0セットをされますと、船べり停止機能が働く1～6mの範囲に入らなくなります。

そんな時はシカケを穂先位置まで巻き上げ、その位置で0セットをされますと手元にシカケが来るようになります。その際、海面で0セットされていない為、竿先から海面までの距離が実際にはズれてしまいます。

船べり自動停止位置の4m手前からアラームでお知らせします。

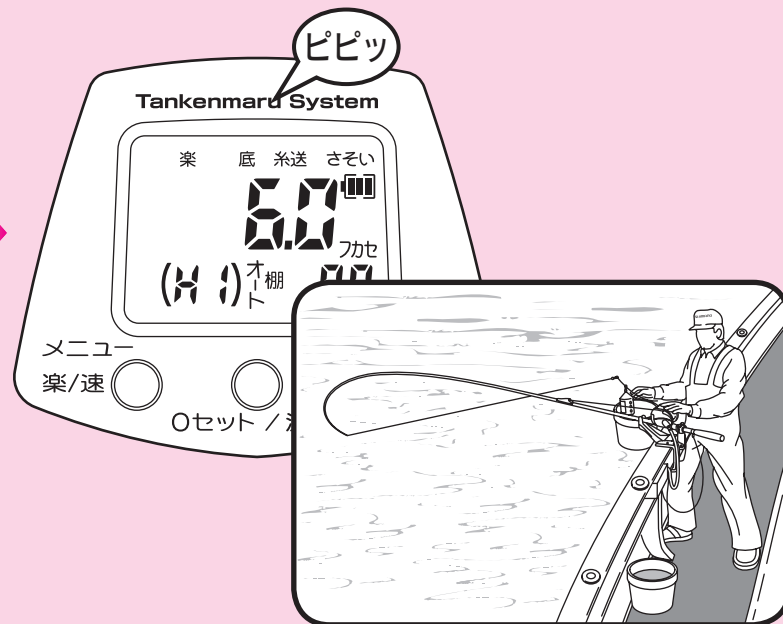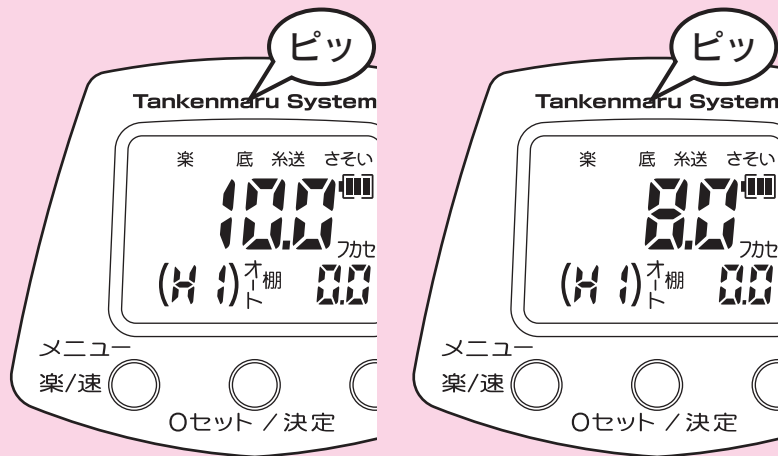

- 1 セットされている船べり自動停止位置の4m手前から、2mごとにアラームでお知らせします。
図はテクニカルレバーのHIで巻き上げた場合の表示です。


- 2 船べり自動停止位置（この場合は6.0m）で「ピピッ」のアラームが鳴り、自動的に巻き上げを停止します。
船べり停止後、竿を立てるだけで手元にシカケがくるので、すばやく上図のようにとりこむことができます。

棚または底の水深をメモリーする方法



メモ水深は自動的にセットされます。手動でメモリーすることも可能です。

オート

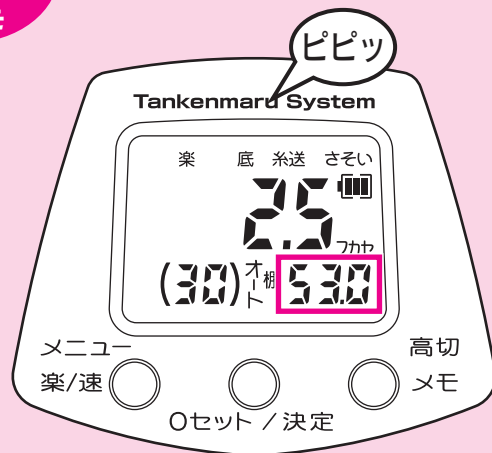


シカケが6秒以上停止していた水深（6.1m以上の場合）は、棚として自動的にメモリーされ、船べり停止時に画面右下に表示します。（□部分）

複数あれば一番最後の水深、6秒未満停止の場合は最も深かった水深をメモリーします。

図は上からモードの場合の表示です。
カウンター内の数値は例です。

手動

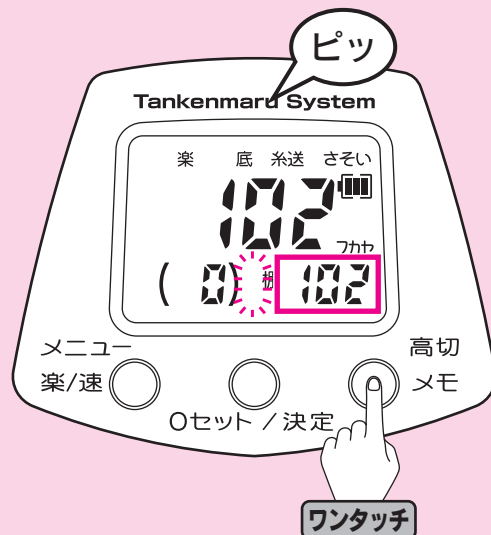


シカケをメモリーしたい水深（6.1m以上）に合わせ、メモボタンを押します。「オート」の表示が消え、上図ですと102mの水深がメモリーされます。（□部分）
底からモードの場合、同時に現在の水深が0.0mになります。

このセットは何回でも入れ換えが可能です。

ご注意!! メモボタンのみで3秒以上押さないでください!!

リールのメモボタンを3秒以上押しますとリールが高切れと判断し、カウンターに誤差が生じます。その際にはお手数ですが再度糸巻学習を行っていただく必要があります。

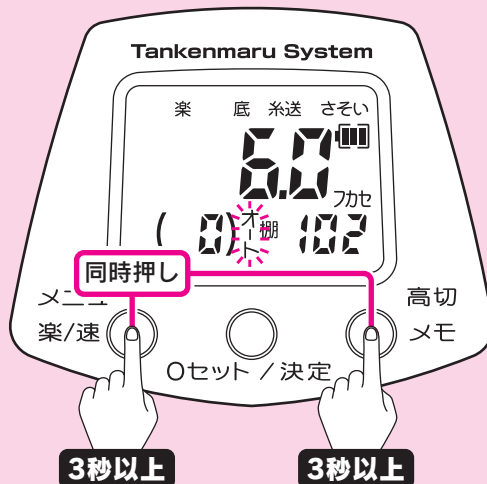


オートへの切り替え方法

船べり停止時にメニューボタン、メモボタンを同時に3秒以上押してください。「オート」が表示され、オート機能が復活します。

次ページにつづく

メモリーした水深の 4m 手前からアラームでお知らせします。

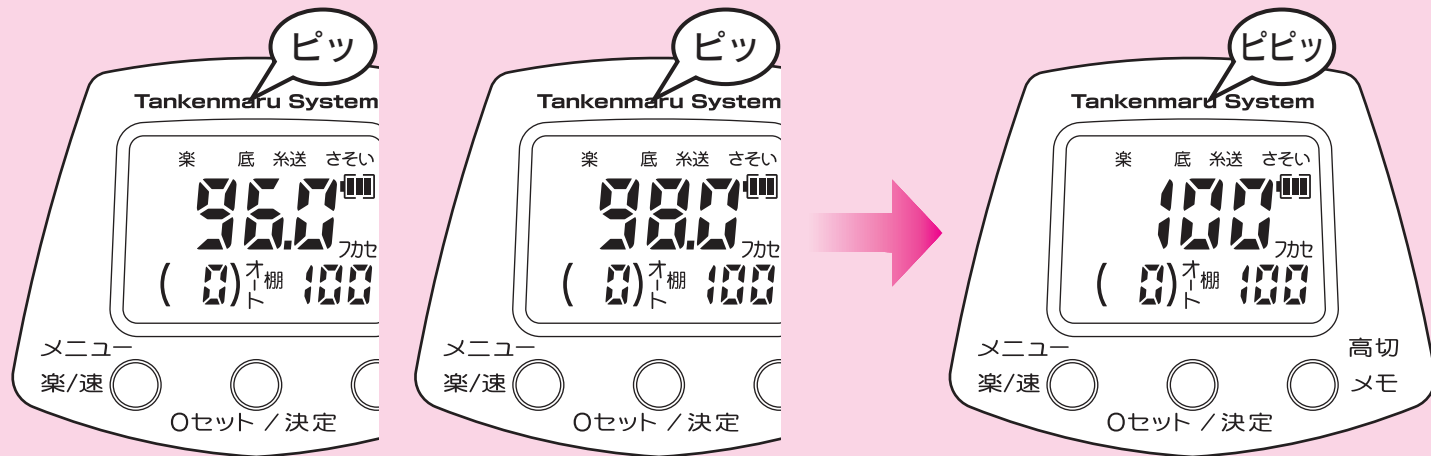

1 シカケをおろす方向のみ、セットされているメモ水深の 4m 手前から、2m ごとにアラームでお知らせします。

2 メモ水深 (この場合は 100m) で「ピピッ」のアラームが鳴ります。1 回の上げ下ろしにつきアラームは 1 回のみです。


2通りの棚の取り方・上からモードと底からモード



棚取りに便利な「上からモード」と「底からモード」。

船釣りで釣果を上げるコツは、いかに正確に魚のいる水深（すなわち棚）にシカケを降ろすかということです。最近は高性能の魚群探知機により、魚のいる水深が正確にわかります。通常、船長がこの棚を教えてください。この場合釣場、釣り方、対象魚などによって水面から棚が指示される場合と、

海底すなわち底から棚が指示される場合の二通りがあります。この電動丸は、上から棚をとるのに便利な「上からモード」と底から棚をとるのに便利な「底からモード」の2つのモードを備えています。その日の釣りに合わせて、切り替えてご使用ください。

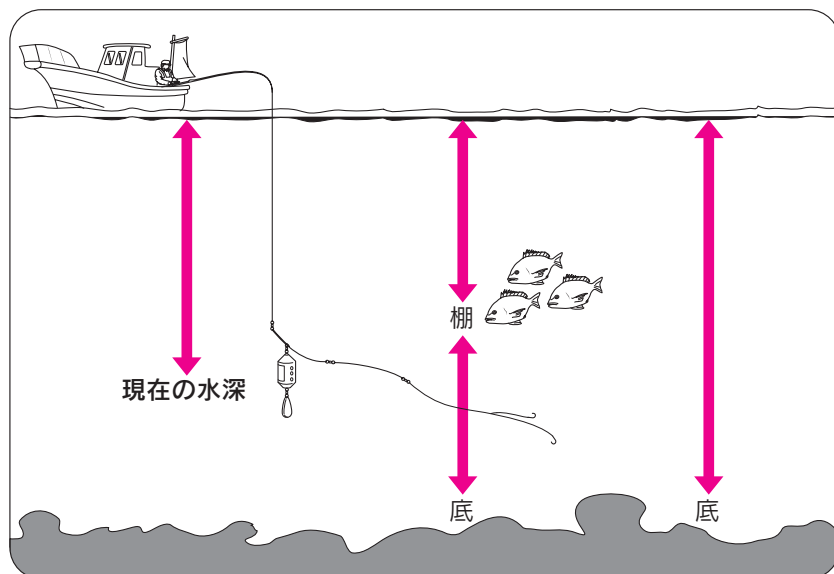


モードを切り替えるには…

電源を入れたときは上からモードになっています。モードを変更したいときは下記の操作を行ってください。


1. モータが停止した状態で、標準モードの時に、メニューボタンを3秒以上押します。「底」が点滅になります。
2. 決定ボタンを押すと▶マークが点灯し、底からモードになります。上からモードに戻りたいときは、同様の操作を行ってください。

メニューボタンの操作について、詳しくは12～13ページ「メニューボタンの操作」をご参照ください。

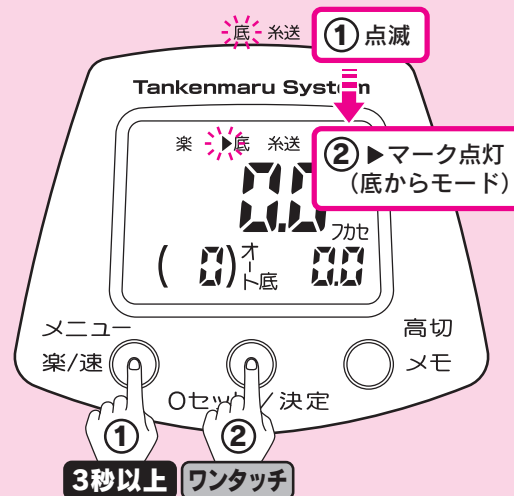

次ページにつづく


上からモードの実釣編

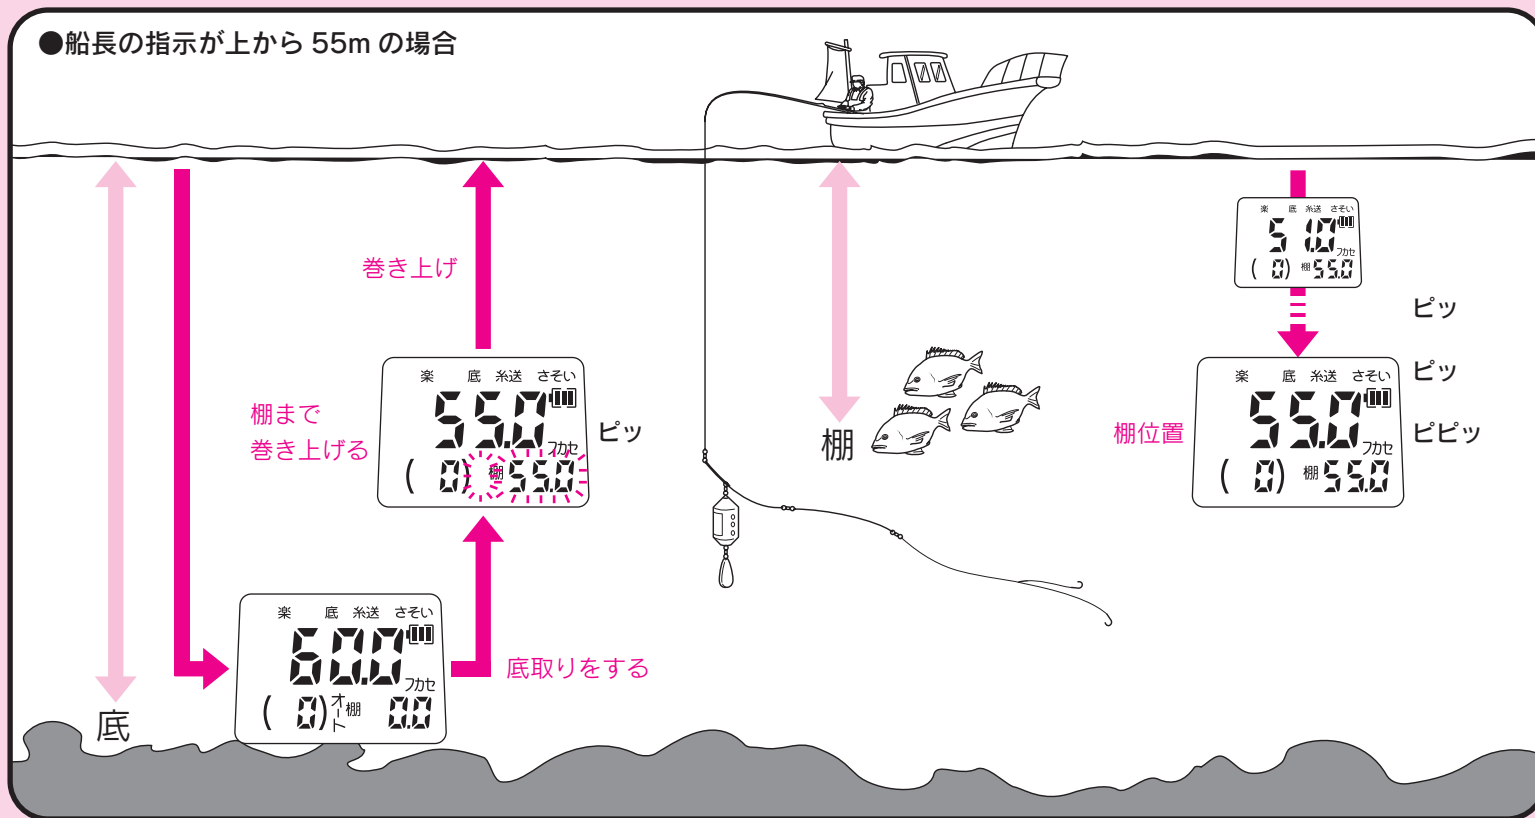

- 1 シカケをいったん底につけます。
- 2 シカケを巻いて棚に持ってきます。
メモボタンを押して棚をメモリーします。
以上は底取りをして底の水深を知りたい場合ですが、直接指示の水深にシカケを投入しメモボタンで棚をメモリーすることも可能です。
- 3 再度投入した際、アラームによってシカケがメモリーした水深にきたことを知らせてくれます。

底からモードの実釣編

●船長の指示が底から 2m の場合

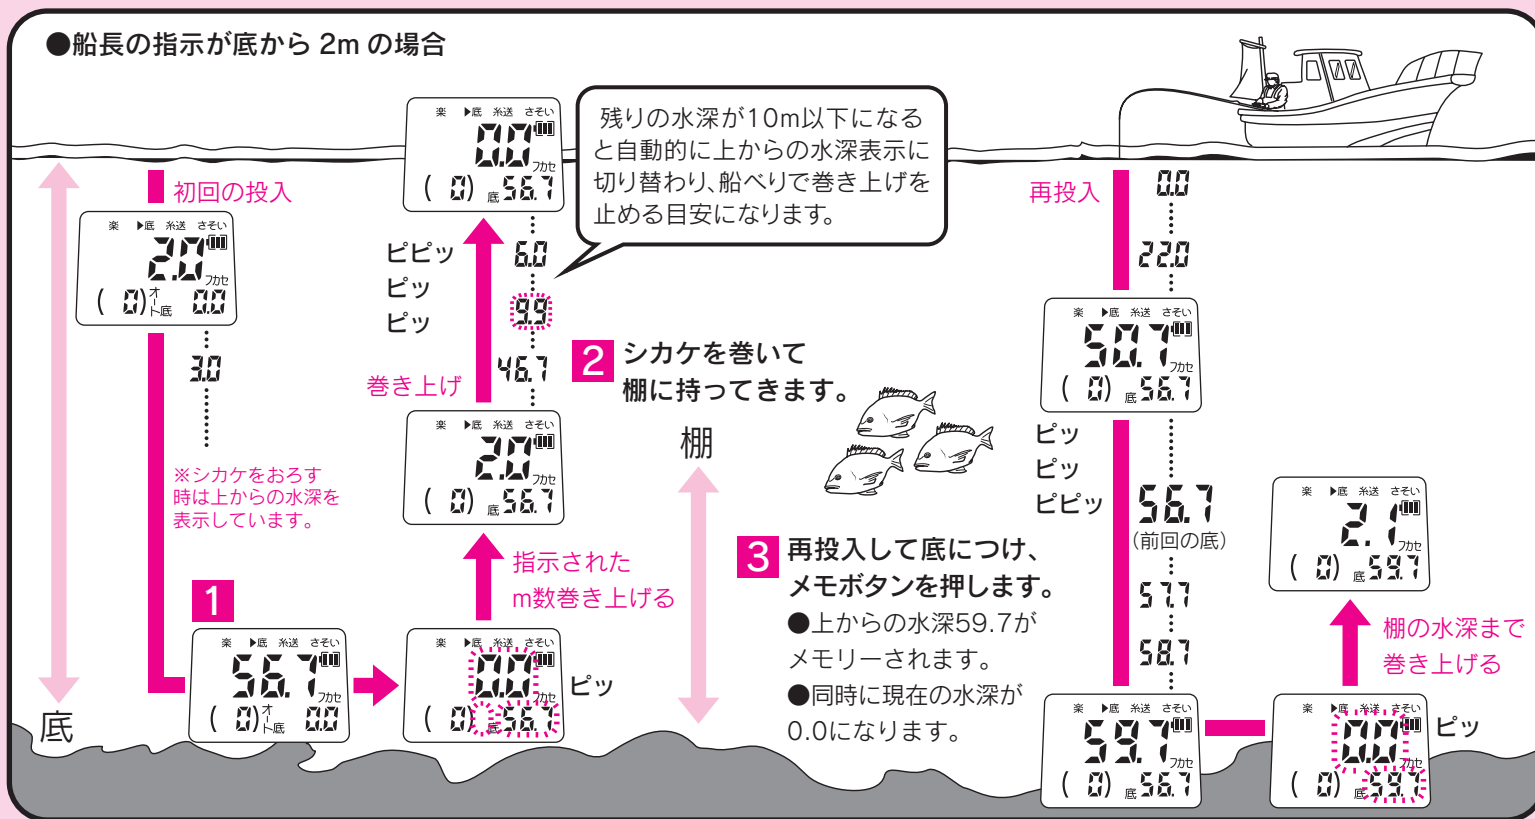

解説！

船長の指示が「底から何 m」といった場合、釣り人はシカケをいったん底まで降ろして指示された m 数だけシカケを上げます。(通常この時にコマセを振ります。)

2通りの巻き上げ方・楽楽モードと速度一定モード




1 楽楽モードと速度一定モードの切り替え方法

- 楽/速ボタンを押すごとに、速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。(右図)
巻き上げ中の操作も可能です。
現在のモードがデジタルカウンターに表示されます。
楽楽モード：「楽」点灯 (バックライト：緑)
速度一定モード：「速」点灯 (バックライト：オレンジ)

2 速度一定モードとは？

巻き上げてくる対象物が大きくなろうが小さくなろうが、つまりリールにかかる負荷が大きくても小さくても、モーターが調整して設定された速度^{*}を一定に保って巻き上げます。


(^{*}速度→電動リールのスプール回転速度)

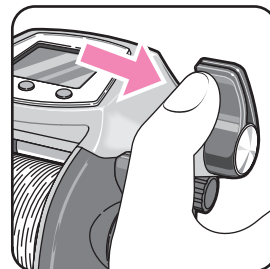

■テクニカルレバー

速度一定モードまたは楽楽モードの設定を行います。

テクニカルレバー位置を表示します。

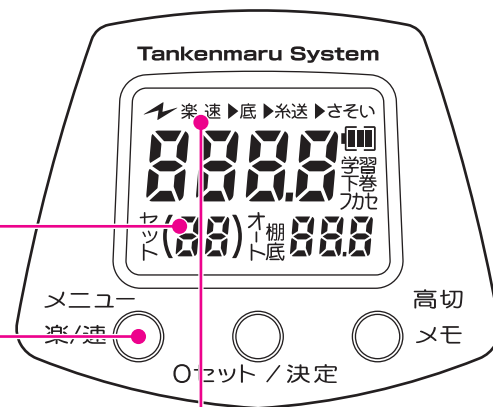

■楽/速ボタン

押すごとに速度一定モードと楽楽モードの切り替えができます。
巻き上げ中の操作も可能です。

◎現在のモード

「楽」点灯：楽楽モード (バックライト：緑)

「速」点灯：速度一定モード (バックライト：オレンジ)

3 楽楽モードとは？

「楽楽モード」は、お客さまが設定したテンションを一定に保とうとする機能です。つまりラインにかかるテンション（負荷）をリールが感知して、モーターの回転速度を自動的に変化させ、つねに一定のテンションを保って巻き上げます。

つまり

●モーターと魚の瞬間的な引っ張り合いを避けてくれる。

●波が荒くて竿の操作では追いつかないときにも便利。

●魚が突っ込んだり、船が急に持ち上がったときなどの急なテンションの上昇に応じて、モータースピードが遅くなって調節してくれる。

●ポンピングで竿をおろしたときなど、急なテンションの降下に応じてモータースピードが速くなって、シカケにたるみができない。

これなら楽だし、手巻き感覚で安心です！

さらにこんなメリットも…

- 活きエサを除くすべての釣りをカバー。
テンションの軽いシカケ回収の際には、ほぼ最高速で巻き上げてくるため、電動の速度調整がいらず非常に簡単便利。
- テンション設定はレバー操作で瞬時に調整可能です。
- 電動と魚の瞬間的な引っ張り合いがなくなることによって、シカケ本来の強度が得られます。
- 負荷の大きいスルメの直結などでさそう時には「速度一定」で行い、「取り込み」の際には「楽楽モード」で行うと、より電動リールのスペックを発揮することができます。

楽楽モードの設定方法

- テクニカルレバーで設定します。（前ページ図参照）
巻き上げ設定は全部で 30 段階設定できるようになっています。テクニカルレバーの設定値はカウンターに表示されます。
- 設定値 1 ～ 4 は非常に遅いデッドスローに設定しております。オモリの負荷等により巻き上げが止まってしまうことがありますので、その場合は設定値を上げてください。




さそい「3段シャクリ」の再現



名人の「3段シャクリ」をリールが再現してくれます。

一日中シャクリ続けるイカには特に便利です。

探見丸との通信中は、電動リールだけでこの操作はできなくなりますのでご注意ください。

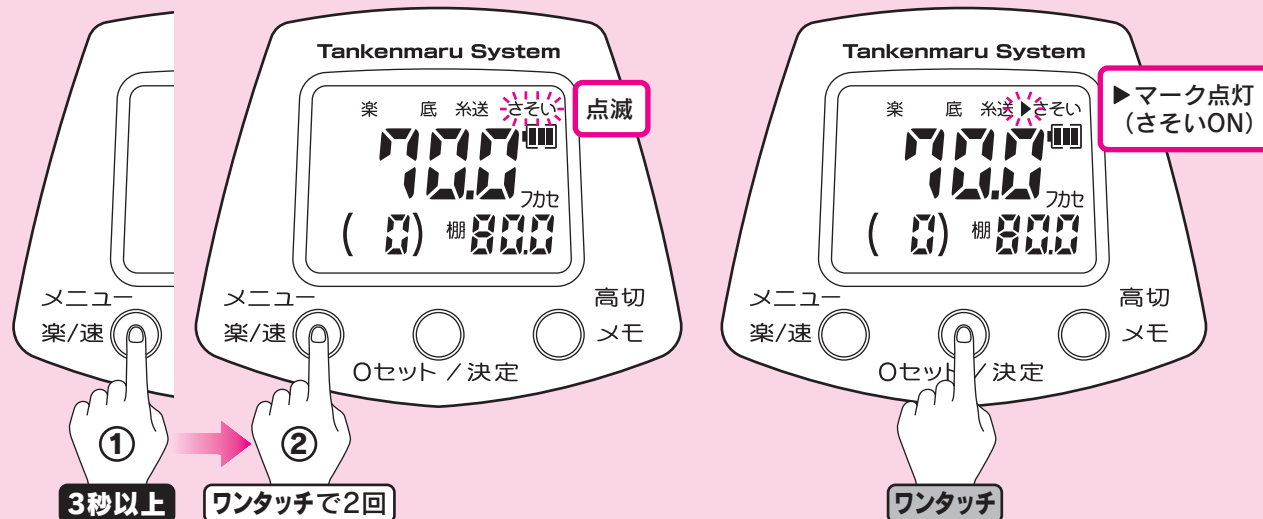

- 1 モーターが停止した状態で、標準モードの時に、メニューボタンを3秒以上押してメニューモードに入り、続けてメニューボタンを（3秒未満押しで）2回押してください。

「さそい」が点滅になります。


注意：液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。

- 2 決定ボタンを押すと▶マークが点灯し、さそいがONになります。
さそいをOFFしたい場合も、同様の操作が可能です。（メニューボタンの詳しい操作方法は、12～13ページをご覧ください。）

⚠ ご注意！

0セットを行う場合、「さそい機能」がOFFになっていることを必ず確認してください。ONのままですとさそい動作がスタートされ、糸を巻き込んだり、思わぬケガにつながります。

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際に巻かれる場合と同じ数値を示すわけではありません。

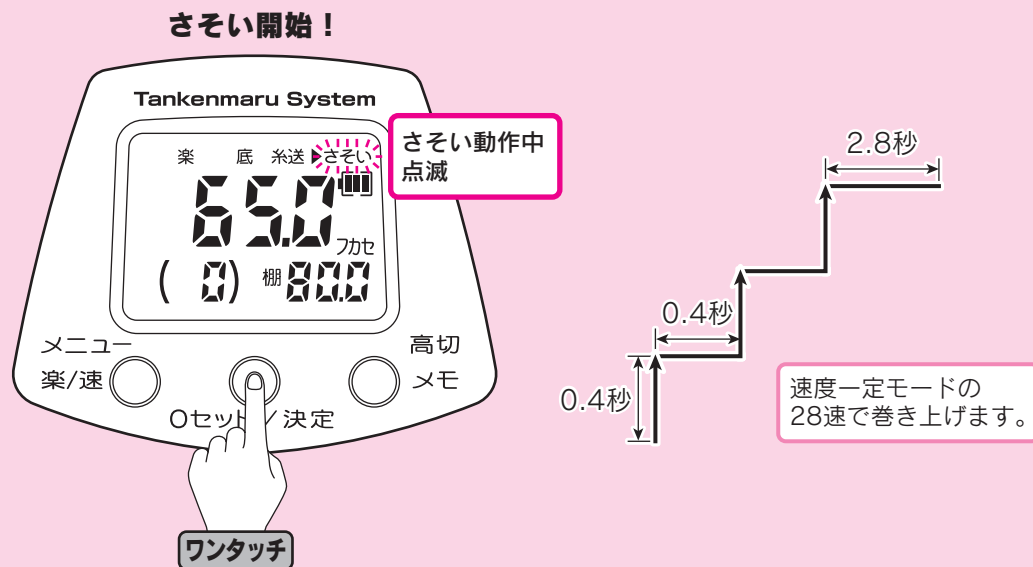

- 3** 再度決定ボタンを押すと「3段シャクリ」のさそいパターンをくり返し行います。
さそい動作の途中停止、再スタートも決定ボタンを押します。
さそい動作中は「さそい」表示が点滅します。

※さそい動作の途中でテクニカルレバーにてシカケ回収を始めた場合、
さそい動作は解除され巻き上げ優先となります。
※船べり停止以降はモーター停止します。

フカセモード



シカケの巻き込みを防止し、
アタリをお知らせします。

フカセモード時は以下の2つの機能が有効になります。

1 「仕掛巻込防止機能」

フカセ釣りの様な軽負荷の釣りにおいては、シカケだけの回収、魚が掛かったの回収で負荷が大きく変わります。

電動リールの糸巻き学習は一定の負荷で回転数を記憶させているため、負荷の変動が大きいと誤差も大きくなり、ナイロン、フロロと伸びの大きい道糸を使用されますと、さらに誤差が大きくなります。時には竿の穂先にシカケを巻き込んで、穂先の破損をまねく場合もあります。

フカセモードをONにしていただけると、穂先の巻き込みを防止するプログラムが働き、安全、快適に釣りを楽しむことができます。プログラムは、シカケを回収している際のリールの負荷が大きいと感じた時は船べり停止を6mに設定し、負荷が軽いと感じた時は出した糸の量の10% (100m出せば10m、6m以内になるようなら6m) で船べり停止を設定します。

※どちらもカウンター表示での数字となるため、実際のメートル数とは異なってきます。20速以上でこの機能はONとなりますので軽負荷で20速未満で巻きますと、穂先に巻き込む場合もあります。


2 「アタリ検知アラーム」

クラッチOFFで糸を出している状態で、設定した速度よりも早いスピードで糸が引き出された時にアタリアラームが鳴り、アタリを知らせてくれます。また、その設定値はお客様で変える事も可能です。初期設定は14速となっています。

フカセモードのON/OFFについて…

初期設定はフカセモードONになっています。
画面に「フカセ」の表示がなくOFFになっている場合は、下記の操作でONに切り替え可能です。

1. モータが停止した状態で、標準モードの時に、メニューボタンを3秒以上押し続けてメニューモードに入り、
2. 続けてメニューボタンを（3秒未満押しで）3回押ししてください。「フカセ」が点滅します。

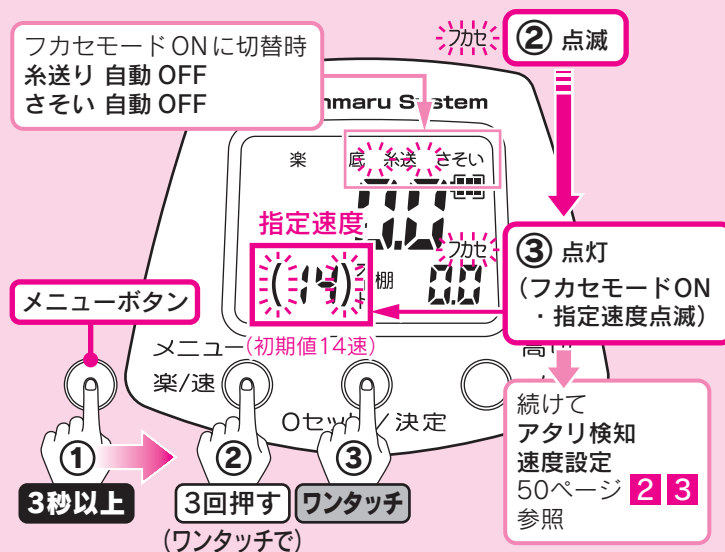

3. 決定ボタンを押すと「フカセ」が点灯し、フカセモードONになります。

《フカセモードONに変更の場合のみ》
ここで()が点滅になり、アタリ検知速度の設定画面になります。

続けて指定速度(□部分・初期値14速)の変更を50ページ2、3の手順で行うか、変更しない場合は決定ボタン(またはメニューボタン)を押しますと標準モードに戻ります。

※フカセモードONに変更時、糸送り機能・さそいモードは自動的にOFFされます。必要に応じてONに設定し直してください。

フカセモードをOFFする時も同様の操作で可能です。

その場合は「フカセ」が消灯し、標準モードに戻ります。

(メニューボタンの操作について、詳しくは12～13ページ「メニューボタンの操作」をご参照ください。)

フカセモード機能 1 「仕掛巻込防止機能」


穂先にシカケを巻き込まないように、負荷が軽いと感じた時は出た糸の量の10%で巻き上げが停止するように制御しています。

負荷が大きく変わる釣り、水深が200m程度になる様な釣りの時にもご使用いただきますと、穂先の破損を防止できます。

※フカセモードONの時は0セットボタンを押して0.0の表示になっても、表示のみが0.0になっているだけで、もともと学習した糸巻き学習に影響を与えません。高切れした際には高切れボタンを3秒以上押してください。

※20速以上で働きます。

フカセモード機能 2 「アタリ検知アラーム」

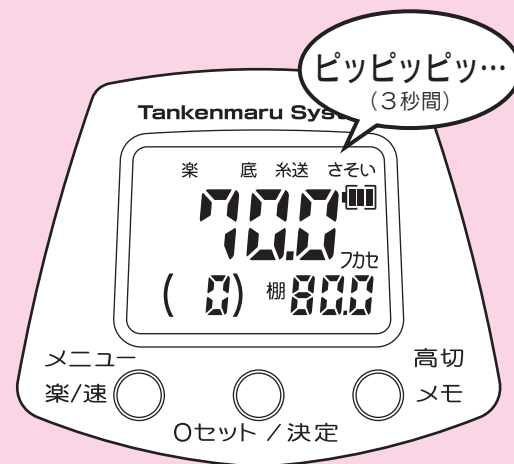

クラッチOFFで糸を出している状況の時に指定速度以上で糸が送り出された場合、「ピッピッピッ... (3秒間)」のアラームが鳴り、アタリをお知らせします。


指定速度の初期値は14速です。

指定速度の変更はフカセモードON時のみ、次ページの操作で可能です。

※モーターがOFFの状態、20m以上の時に有効です。

次ページにつづく

注意：カウンター内の数値は例として表示しています。実際と同じ数値を示すわけではありません。


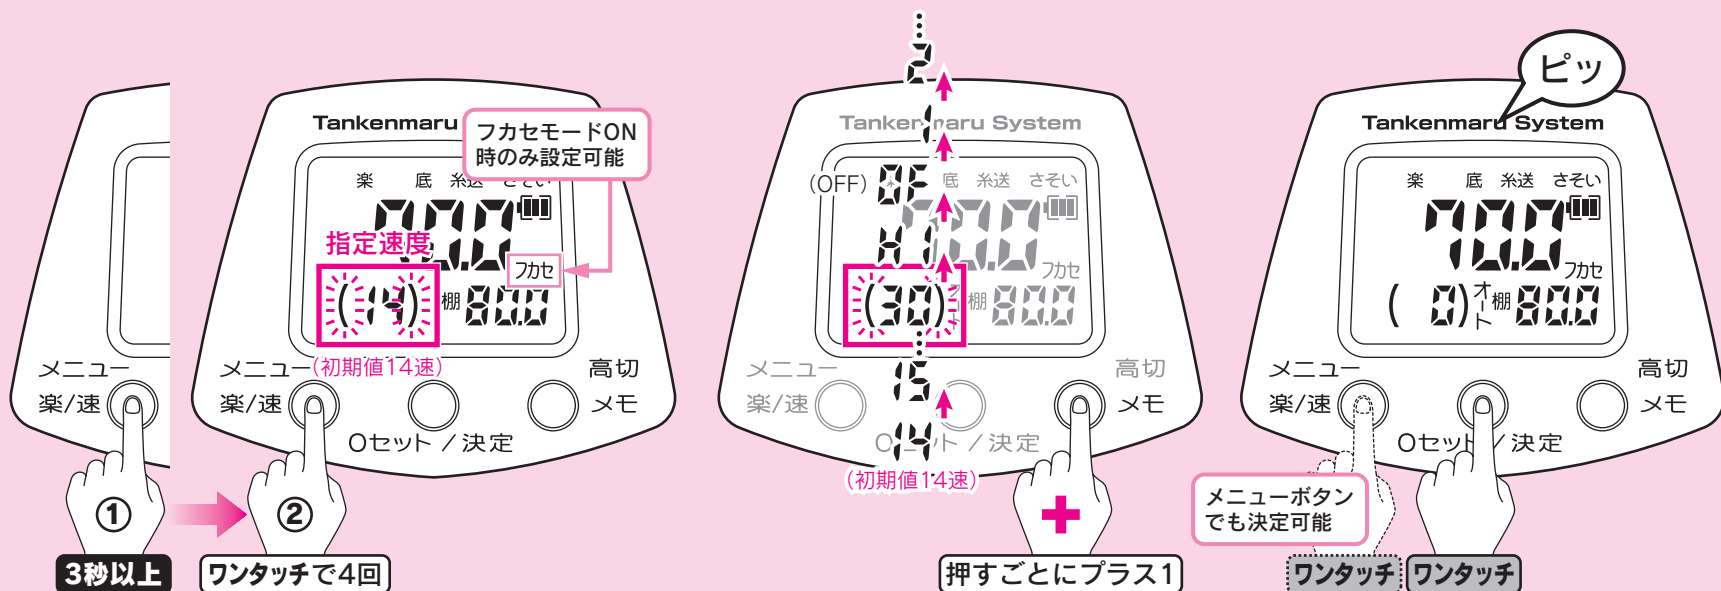


アタリ検知速度の設定方法

- 1** フカセモードON時にのみ設定可能です。
モータが停止した状態で、標準モードの時に、メニューボタンを3秒以上押してメニューモードに入り、続けてメニューボタンを(3秒未満押しで)4回押してください。()が点滅になり現在の指定速度が表示されます。(□部分)
- 2** ()の点滅中はメモボタンを押すごとに数値が+1されますので、お好みの指定速度に表示を変更してください。
数値はテクニカルレバーと同じ速度No.で表しています。押すごとに初期値14→15…→30→HIと増加し、更に押すとOF(0)→1→2…といったん戻って繰り返します。
- 3** 決定ボタンを押すか、メニューボタンでメニューモードを終了しますと「ピッ」のアラームが鳴り変更が確定します。
表示が標準モードに戻ります。()が点灯になり現在のテクニカルレバー設定値を表示します。(メニューボタンの詳しい操作方法は、12～13ページをご覧ください。)

糸巻学習
補正

カウンターの水深と実際のラインマーカのずれを補正することでより正確な棚取りを行えます。

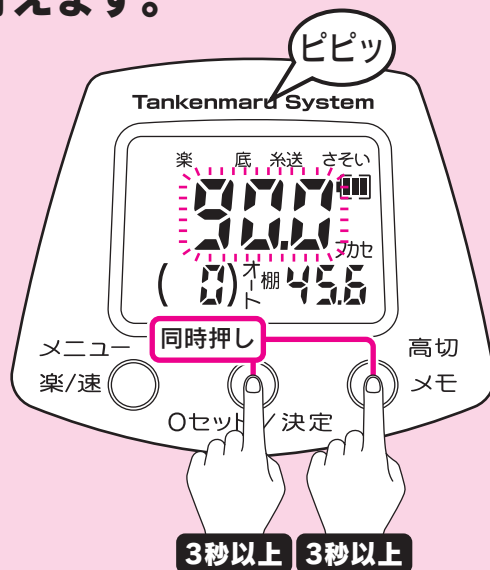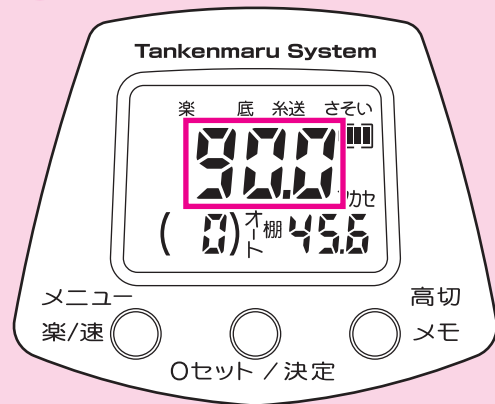

- 1 カウント値が10m以上の時に有効です。
現在の水深表示を切りのいい数値（少数以下を0）に合わせてください。
少数以下を0にしますとラインマーカで合わせることができます。ラインの色が変わる前後（10m単位）がより分かり易くなります。
※ 100mを超える場合、例えば表示が199から200に変わった所で合わせて頂くと、より正確な補正となります。

※ご注意！ 電動丸の「さそい機能」がONになっている時は糸巻学習補正に入れません。「さそい機能」をOFFにしてください。

- 2 決定ボタン、メモボタンを両方同時に3秒以上押すと糸巻学習補正に入ります。「ピピッ」のアラームが鳴り、水深表示が点滅します。この時、糸を手で出し入れしても表示は変わりません。
ここで、実際の糸の位置（例図の場合ですと90m）を水面に合わせてください。
※補正をキャンセルしたい場合はメニューボタンを押してください。モーターの作動（補正中の巻き上げ、魚が掛った場合等）でもキャンセルとなります。中断した場合は前回の補正值が使用されます。

- 3 決定ボタンを押して補正を確定してください。「ピピッ」のアラームが鳴ります。標準モードに戻り、補正は完了です。現在の水深表示に補正後の水深が表示されます。

電源をOFFされましても、糸巻学習は補正されたまま記憶されます。


注意：液晶画面内の設定・数値は例として表示しています。実際と同じ設定・数値を示すわけではありません。

次ページにつづく

1

あ!

カウンターと道糸の
マーカーがずれている!!

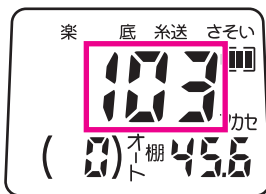


100m

海

2

その時は
糸巻学習補正
があるよ!


どうするの?

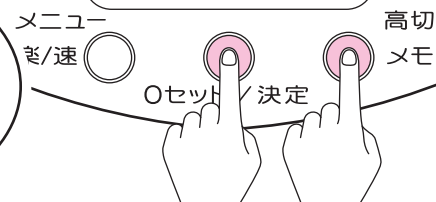

決定ボタンとメモボタンを
3秒以上
同時に押してください。

3


水深表示が点滅し
糸を出し入れしても
動かないよ!

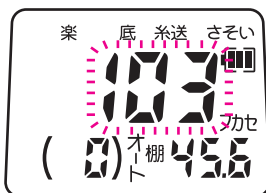

103m

4

そう、その時に
カウンター表示と道糸の
マーカーが同じになる様に
道糸を出し入れし、

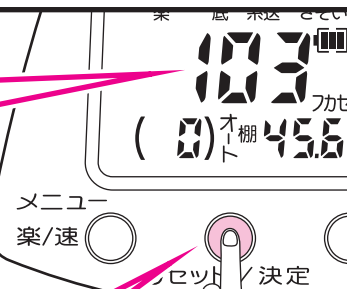

決定ボタンを
押せば **OK!**
次からバッチリ!

ワンタッチ

探見丸システム接続時の機能一覧

この電動丸を探見丸に接続された場合、探見丸で下記の機能が使用可能になります。

探見丸単体の機能④⑥⑦⑬⑮を含む、下図□囲みの機能がご使用いただけるようになります。探見丸メニュー画面、各機能の詳しい操作方法などは探見丸取扱説明書をご覧ください。

対応電動丸の機種、使用される探見丸の機種により使用可能になる機能は異なります。画面図は例として表記しています。実際とは異なりますのでご了承ください。

探見丸メニュー画面 1



探見丸メニュー画面 2



① [楽速切替]...

電動丸の楽楽モード・速度一定モードの切り替えが探見丸から操作可能です。

② [さそい]...


電動丸にさそい動作を再現させることができます。

さそいパターンを選択、または[学習]でオリジナルのさそいパターンを入力できます。



③ [さそい幅]...

さそい動作を行う幅の指定ができます。

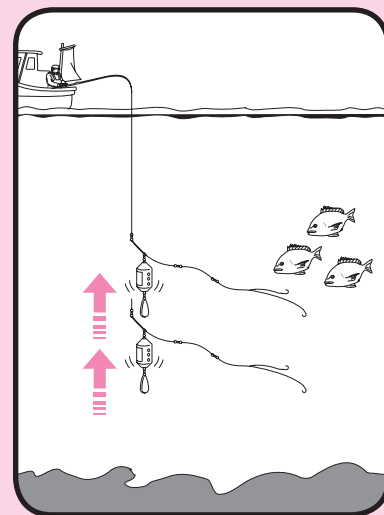


※イラストはイメージです。

次ページにつづく


⑤ [位置補正]…

シカケの水深と魚探画面上の位置を簡易的に同調することができます。従来のカウンター付きリールが表示する水深は、あくまで巻かれていた糸の放出量であり潮の流れなどで表示水深とシカケの位置にはズレが生じていました。(右図) 探見丸システムではワンタッチでズレを補正。以後、魚探画面上のシカケマークが実際の位置を表示してくれます。

※電動リールから位置補正する場合は「さそい機能」をOFFにしてください。「さそい」がONの状態だと、位置補正を決定させる際にさそい動作が開始する場合があります。

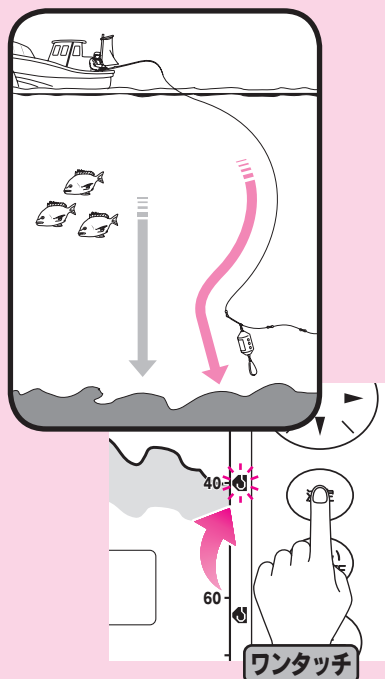

魚探の反応と仕掛けの軌跡が同じ位置で **アタリ!!**

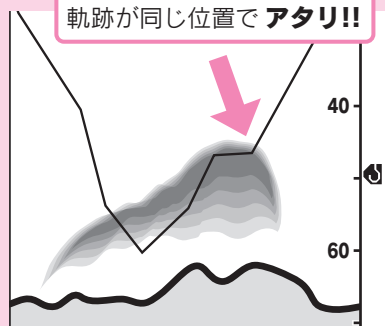

⑧ [シカケ軌跡]…

シカケの軌跡を表示します。どの時点でアタリがあったかなど簡単に把握でき、さそいの目安やコマセタイミング、次回投入時の参考などに便利です。

⑪ [糸送り]…

電動丸の自動糸送り機能の [ON]・[OFF] が探見丸から操作可能です。

⑫ [上底切替]…

電動丸水深表示の [上から] (水面から)・[底から] を探見丸から設定できます。

⑬ [仕掛回収]…

[ON] にするとレバー回収時に仕掛けが水中から船べりに回収されるまでの残り時間を魚探画面に表示します。

⑭ [巻上回数]…

[ON] にすると船べりに仕掛けを巻き上げた手返しの回数がメニュー画面の巻上回数欄に表記されます。

⑮ [巻上時間]…

[ON] にするとモーターが作動していた時間がメニュー画面の巻上時間欄に表記されます。

お取り扱い上の注意

電動丸は精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。また、釣行後の手入れを十分行ない、末永くご使用ください。

1 リールのお手入れ方法


※お手入れの際には必ずケーブルを抜いて、リールを完全に冷ましてから行ってください。

1. まずドラグをしっかりと締め込んでください。
2. 水道水をリールにかけながら、リール外側の汚れをスポンジで落とします。
※水中に浸けて洗わないでください。
3. スプールと本体の間に水をかけながらクラッチを切って道糸を2～3m 出します（図参照）これによりスプール軸受け部に付着した塩分を洗い流せます。
4. ドラグを目一杯ゆるめ、影干してよく乾燥させてください。

※ケーブルのワニ口部分には海水中の不純物が付着している場合がありますので、必ず真水で洗い流すか軽くブラッシングしてください。

※ベアリングの塩カミについて

S A-RB（シールド耐塩水ベアリング）はベアリング本体、シールドともに錆びにくい物になっています。しかしシールドはベアリング内部に塩水が浸入して発生する『塩噛み』を完全に防ぐものではありません。ベアリング内部に塩水が浸入して乾燥すると、塩噛みを起こす場合があります。錆びている訳ではありませんが、同様

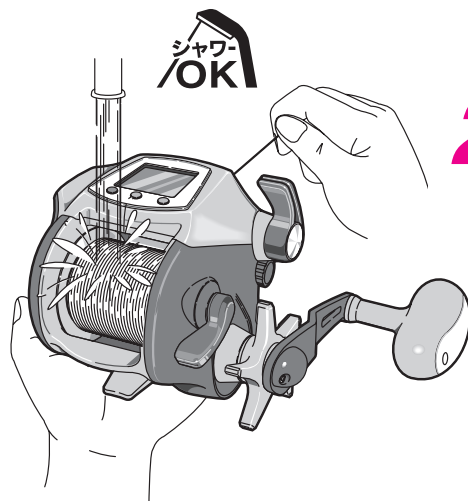


2 リールのお手入れ方法 （スプール回転性能に低下が見受けられた場合）

- 通常のお手入れ方法にて、スプール回転がスムーズでないと感じられた場合（リールのハンドル側ベアリングの塩カミによる場合）

※ケーブルは必ず抜いた状態で行ってください。

1. リールのハンドル側のスプールと本体の間までリールを浸水させて（右図参照・リール全体を浸水させないでください。）スプールを回転させますと、ベアリングに噛み込んでいる塩が抜けて回転性能がUP します。

ここまで
浸漬する

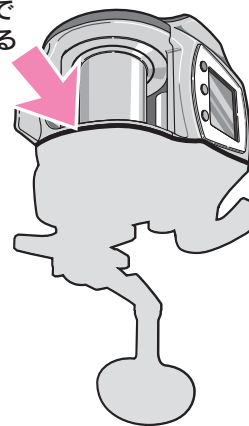

2. リールを水から引き上げてリールのコネクター側を下にして、水を排水してください。

（リール内部に溜まった水を完全に排水させます。）

上記を行っても改善が見られない場合はオーバーホールに出してください。

次ページにつづく

3 ご使用上の注意

- 電動リールの特性として、モーターがONとなっており、糸が巻き込めない状態（魚が掛かりドラッグがすべっている状態）がよくありますが、これは車に例えるならサイドブレーキを掛けたまま走ることと同じです。電動リールもこの状態を長く続けると、ドラッグ部分のオイル焼け→ドラッグ焼け→本体の破損へとつながります。くれぐれもご注意の上ご使用ください。
- 根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。
- リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げやバッグ内で他の道具との接触による破損には十分ご注意下さい。
- リールは落としたり衝撃を与えないよう、丁寧に扱ってください。
- 船の竿立てに収められる時は、リール後部及びケーブルに衝撃を与えないよう、また、ケーブルを折り曲げないようご注意下さい。特にケーブルをリールと船べりの間にはさまないようご注意下さい。
- 偏光ガラスの種類によってカウンターの液晶画面が見にくくなる場合があります。
- 高負荷巻き上げ後に仕掛け投入して巻き上げる時は注意してください。仕掛けが穂先に巻き込む可能性があります。
- 樹脂脚を採用しているリールにおきましては、金属製リールシートでご使用されますと傷が入り、最終的に破損に至る場合がございます。パイプシート内部にリール脚保護用樹脂が装着されているかどうかご確認の上、ご使用下さい。


この電動丸はハイスピード、ハイパワーの高性能機種となっております。ご使用になる際は弊社、**電力丸**をご使用になるようお勧めいたします。

弊社スペシャルリチウムバッテリー 7A (BT-021B) をご使用されますと、電動リールに高負荷が掛かった際、バッテリー内部の保護回路が働きバッテリーのブレーカーが上がってしまう場合がございます。（その場合、電動丸の液晶表示は消えます。一旦ワニ口を電極から取り外し、再度ワニ口を電極に取り付けていただくとブレーカーは復帰いたします。）

4 お手入れの方法


- 定期メンテナンス - 弊社サービスへご依頼下さい。**
リールの状態は、使用頻度のみならず、使用環境、使用方法、対象魚等によって大きく変わります。回転時の異音、違和感を感じられたら、最寄りの販売店を通じて直ぐさま弊社サービスへ、そうでなくとも半年に1度はお預けいただくことをおすすめいたします。
- 保管の際は必ずリールからケーブルを外して保管してください。
- リールを使用にならない時はコネクターキャップをしてください。
- リールは絶対に分解しないでください。内部にはモーター、ブレーカーなどの電気部品が入っていますので故障の原因となります。
- ドラッグ部分には絶対オイルを付けないでください。オイルが入るとドラッグ力が低下することがあります。
- 高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、前記の手入れを実施後、風通しの良い場所で保存してください。

- リール本体、特にカウンターユニット部は、水没させないでください。
(カウンターユニットは日常生活防水仕様ですがトラブルを防止するため、水没させないでください。)

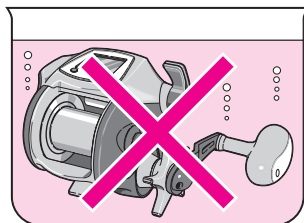

● ハンドルノブの取り外し方

1. ネジ 2 本をゆるめて、ハンドルノブ銘板を外します。
2. ドライバーでノブ内部のボルトをゆるめて外します。

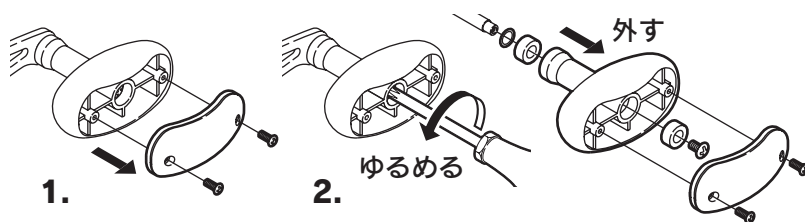


- お手持ちのリールを末永くご愛用いただけるよう、シマノリール専用オイル、グリス（下記）を使用してください。
〔図 1〕、〔図 2〕の箇所に付けていただくようお願いします。


シマノ純正リールオイルスプレー (SP-013A)
シマノ純正リールグリススプレー (SP-023A)

〔図 1〕 ケーブルの端子の 6 つの穴

リール本体側のケーブルの端子にも塗布していただくと、より効果的です。

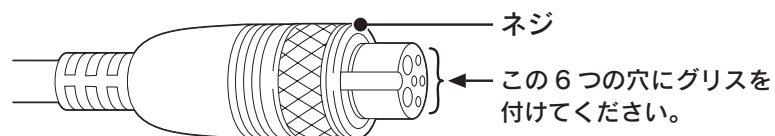

〔図 2〕 ウォームシャフトとウォームシャフト両側

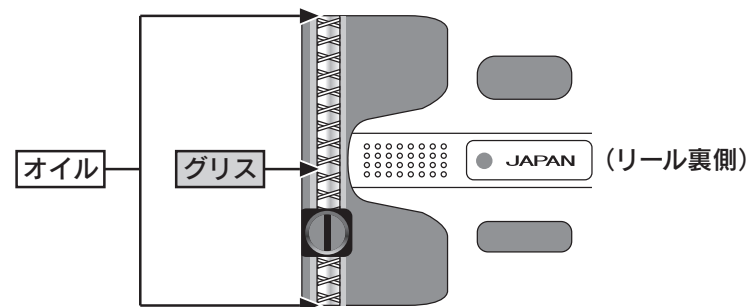


5 セーフティ機能

●自動復帰ブレーカー


電動リールに過負荷がかかった場合、リールを保護するため1秒間隔でモーターがON/OFFとなりますが、異常ではありません。その状態を続けますと最終的には自動復帰ブレーカーが作動し、全表示が点滅します。

作動した際は、モーター保護のためモーターをON・OFFせずに5分以上休ませてください。(この際、ハンドルで糸を巻いたり、クラッチを切って糸を出したりしても糸巻学習は保持され、カウンターは正常に働きます。) 点滅が点灯になればブレーカーは復帰です。

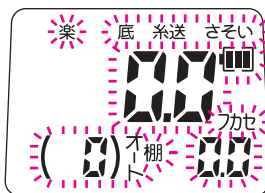


●バッテリー検出表示

バッテリー電圧が10.5V (リチウムイオンバッテリーは13.5V) 以下になった場合、またはケーブル・コネクターの接続不良がおこると、バッテリーの絵文字が点滅します。絵文字が点滅したら、ケーブル・コネクターの接続不良がないかをお確かめください。接続不良ではない場合、バッテリー残量が少ないことが考えられます。

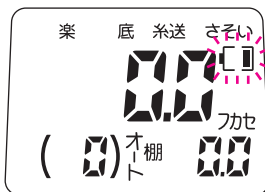

●テクニカルレバー断線の場合


右記のエラーメッセージが出ましたら「製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内」の項目を参照していただき、修理に出してください。

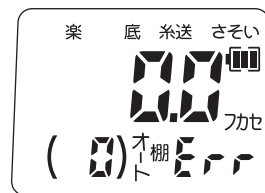

※下記のErr表示の際には糸を出したり巻いたりしないでください。糸巻学習が不正確になります。


●電圧が高すぎる場合

DC28V以上の電圧がかかった場合に表示されます。ご使用の電源が12V～14.8V仕様かどうかお確かめください。

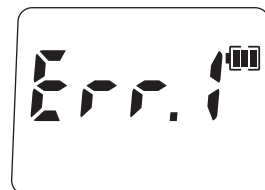

●糸巻学習操作が不正確な場合

糸巻学習操作が不正確な場合の表示です。お手数ですが、再度学習をおこなってください。

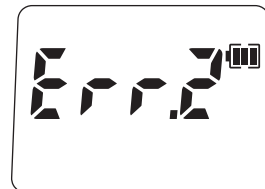

6仕様

最大巻上力

27 kg
266N

※参考値

最大ドラグ力

10.0 kg
98.0N

シマノの船リールで表示している最大ドラグ力は、人間が片手で締め込める力を25kg・cmとし、そのときのドラグ力を最大ドラグ力と表現しています。

最大巻上速度

200 m/分

無負荷時の巻き上げ速度の値です。

実用巻上速度

1kg (負荷) 2kg (負荷) 3kg (負荷)
162 m/分 **145** m/分 **131** m/分

水深100mのシカケ回収に要する時間

実用巻上速度とは、たとえば3000番のリールなら6号糸を300m巻いた上で100m引き出し、指定の負荷を掛けてMAXで巻き上げます。

その時にかかった時間を速度に変換した値です。

測定条件：◎電源は12.5V◎常温15～20℃（リチウム等高電圧の電源を使用されますと、さらにハイスピードになります。）※データは使用環境条件等で若干変動する場合があります。

実用巻上持久力

4.4 kg
43.1N

長時間耐久維持

できる巻き上げ力

実用巻上持久力とは負荷をどんどん増やしていった際に、最終的に電動リールのブレーカーが作動したときの負荷を表示したものです。

品番	商品コード 製品コード	ギア 比	自重 (g)	糸巻量(号-m) パワープロ デプスハンター	糸巻量(号-m) PE(新素材糸)	糸巻量(号-m) フロロ	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	スプール寸法 (径mm/ 幅mm)	ハンドル 長 (mm)	ベアリング数 (S A-RB*/ ローラー)
電動丸3000 KANZEN FUKASE	02700 5RG303000	3.6	670	4-415 5-410 6-260 8-205	4-400 5-350 6-300 8-200	5-420 6-350 7-300 8-240	64	57/46	75	7/1

* S A-RBはスプールフリー性能を重視したオイル仕様です。

- 標準付属品 ケーブル1本、取扱説明書、分解図、糸通しピン、保証書、10mライン、下巻きゲージ（リール小箱に印刷されていますので、切り取ってご使用ください。3000サイズ共通スプールの機種に付属のゲージをご使用されてもOKです。）

- 電源（直流） DC12V（リチウムイオンバッテリー可）

- 夢屋パーツ取り付け可能

夢屋パーツ	ハンドル		ハンドルノブ
タイプ記号	BH-4	BH-5 専用品	B

- ご注意 PE3号以下を使用される場合は糸を巻きすぎたり、バックラッシュ等をしますと糸が細いため、スプールとフレームのすき間に入り込んでしまう場合がありますので注意して下さい。

故障かな？と思われたときは

こんなとき	操作	参照
液晶が真っ黒、及び全文字が現れる。	高温度の雰囲気（車のトランクの中等）にさらされた時に生じる場合がありますが、温度が下がるにしたがって正常にもどります。	
液晶が表示しない。	バッテリーとケーブルの（+）（-）とが正しく接続されているかをお確かめください。 バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。 ケーブルのワニ口部分に不純物が付着していないかご確認ください。	P.15
液晶が表示しない。（極寒で使用の場合）	液晶の特性上-15℃以下で放置されますと、電源をつないでもしばらくの間表示しません。 （電源がONの状態になり、カウンター内部の基板が温まれば表示されます。） 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうかカバーを付け、保護することをおすすめします。	
糸巻学習がセットされない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
ラインを送り出してもカウントしない。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
誤差が大きい。	お手数ですが再度学習の上、ご確認ください。	P.16～P.29
カウンター表示と、糸の水深色分けとが一致しない。	糸の種類により、程度の差はありますが、使用中に糸が伸びることによりカウンターの表示との間にズレを生じる場合があります。	
船べり停止位置が違う。	巻き上げのテンションや糸の伸びの影響と思われます。水面での0セットを行なってください。 また、入力可能な船べりセットは、1m～6m未満の範囲です。 0m～1m未満のセットは安全のため1mに設定しています。	P.33～P.34 P.37
液晶表示はするがモーターが作動しない。	バッテリーの容量が十分かどうかご確認ください。 ※モーターが低速では作動するが、高速では作動しない場合もバッテリーの容量不足が考えられます。バッテリーを充電のうえ、ご確認ください。なお、充電しても正常に作動しない時は、バッテリー寿命が考えられますので、新しいバッテリーと交換し、再度ご確認ください。 リールが低温（0℃以下）になりますと、モーターが作動しなくなる場合があります。 極寒で使用される場合、船がポイントに着くまでは電動リールをキャビンに入れてもらうか、電源ONしておいてください。 また、カウンター1m以内では安全のためモーターは作動しません。	P.15 P.14

《次ページに続く》

こんなとき	操作	参照
巻き上げ中にモーターが停止する。	電源コネクターのネジがしっかりと締め付けられているかご確認ください。船電源の端子や、リールやケーブルのコネクター部分がサビしていると、通電不良を生じます。サビを落としてからもう一度ご確認ください。また、バッテリー容量が不足していないか、ご確認ください。	P.15
電動リールから、巻いていないのに 変な音がする。	不安定な電源から電動リールを守る為に、デジタルカウンター内部にコンデンサーを入れております。ご使用されています電源が不安定な状況下（ノイズ等や電圧降下）では、このコンデンサーが振動し音が聞こえる場合がありますが、リール機能には一切支障はございませんので安心してご使用ください。	

釣りを楽しく行っていただくために、釣行前には必ず電源を入れて電動リールが正常に作動することをご確認くださいませお願いいたします。

（1.1m 以上糸が出た状態にならないとモーターは作動しません。）

以上の確認を行っても直らない場合は、お手数ですがお買い上げになった販売店にお預けください。その際に故障内容をできるだけ詳しくお伝えください。

製品のお問い合わせ・アフターサービスのご案内

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。
手紙での問い合わせにつきましては、必ずお客様の電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。


- 修理に出されるときには保証書と製品、ケーブルをお持ちになり、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。
その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に（例／ストッパーが働かない）お知らせください。
また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
修理品は部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。
- ご自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解図をご覧ください、製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・部品名をご指定の上、お買い上げの販売店もしくは最寄りの販売店にご注文ください。
（内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをお勧めします。）

例／製品名 : 電動丸3000KANZEN FUKASE
商品コード : 02700
製品コード : 5RG303000
部品番号 : 2
部品名 : ハンドル

- 弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6年間としています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすることがございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できない可能性がございます。

●商品コード / 製品コードの位置

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部もしくは側面部に製品コードの上5ケタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コードを表示しています。

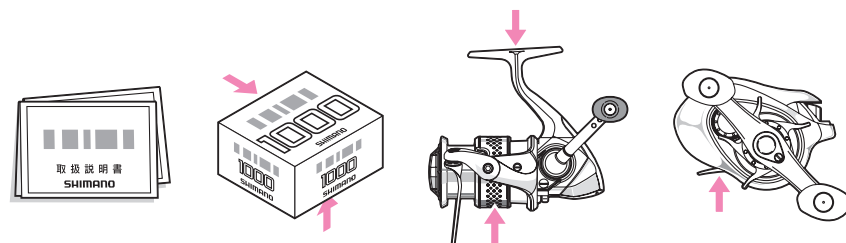

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所

〒001-0925 札幌市北区新川5条1-3-50 TEL. (011)716-3301

株式会社シマノ 仙台営業所

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL. (022)232-4775

株式会社シマノ 埼玉営業所

〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL. (048)772-6662

株式会社シマノ 東京営業所

〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL. (03)3744-5656

株式会社シマノ 静岡営業所

〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL. (055)962-3983

株式会社シマノ 名古屋営業所

〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL. (052)331-8666

株式会社シマノ 大阪営業所

〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77 TEL. (072)223-3920

株式会社シマノ 中国営業所

〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18 TEL. (086)264-6100

株式会社シマノ 四国営業所

〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL. (0875)23-2220

株式会社シマノ 九州営業所


〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL. (0942)83-1515

シマノセールス株式会社 釣具サービス課

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町1-5-15 TEL. (072)243-2851

株式会社シマノ 釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●探見丸システム、商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ

フリーダイヤル  0120-861130 (ハローイイサオ) フリーダイヤルをご利用できない方は 072-243-8538 (有料) をご利用下さい。受付時間：AM9:00～12:00・PM1:00～5:00 (土・日・祝日除く)

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。

新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。
また、カタログのお申し込みも受け付けています。

■シマノi-mode情報 アドレスは <http://fishing.shimano.co.jp/i/> です。

Printed in Japan 038t

SHIMANO